

# SoXeL AFGERONDE HOEK BADMEUBEL 120CM MET AFDEKBLAD (RECHTS)



# BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE


Voor een vlotte installatie van je SoXeL badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)

# 1

## Bepaal de juiste positie van het badkamermeubel


- Hang het badmeubel op de gewenste plek in de badkamer.
- Gebruik een waterpas om te controleren of het meubel recht staat.
- Markeer met een potlood de boorgaten voor de bevestiging aan de muur

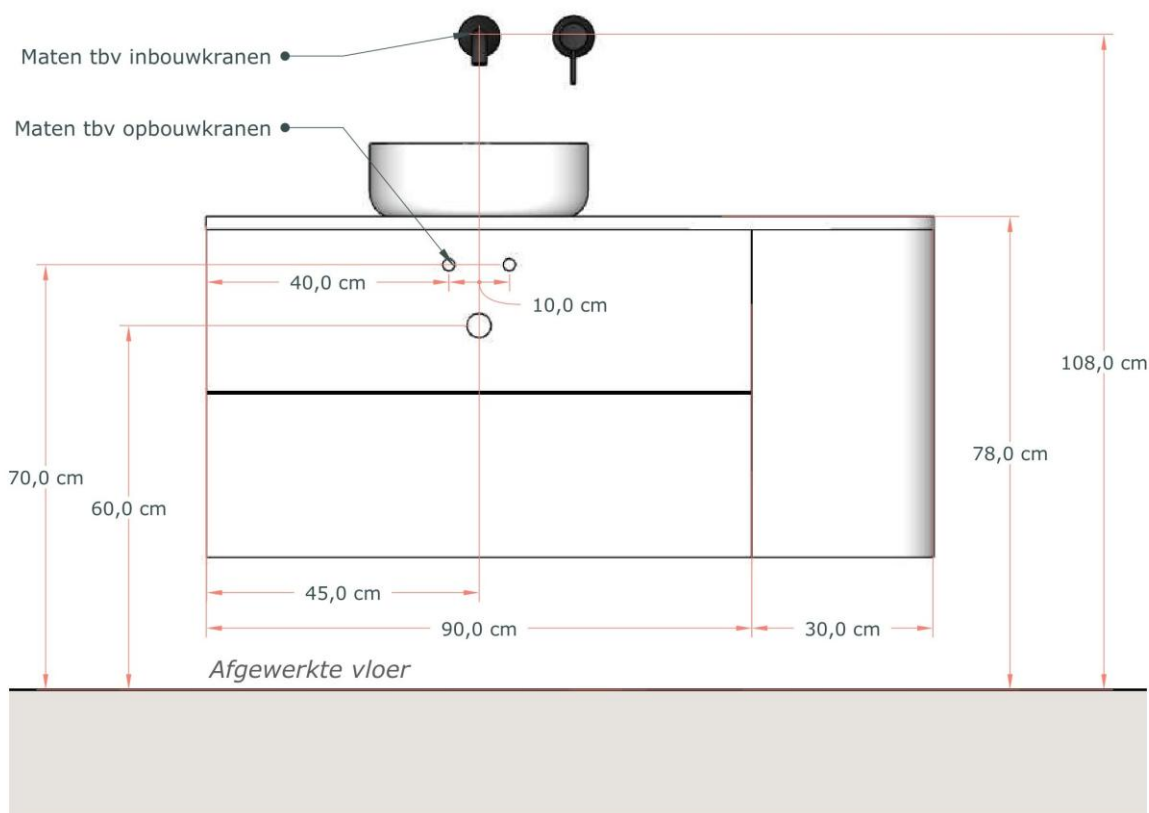

## 2

### Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

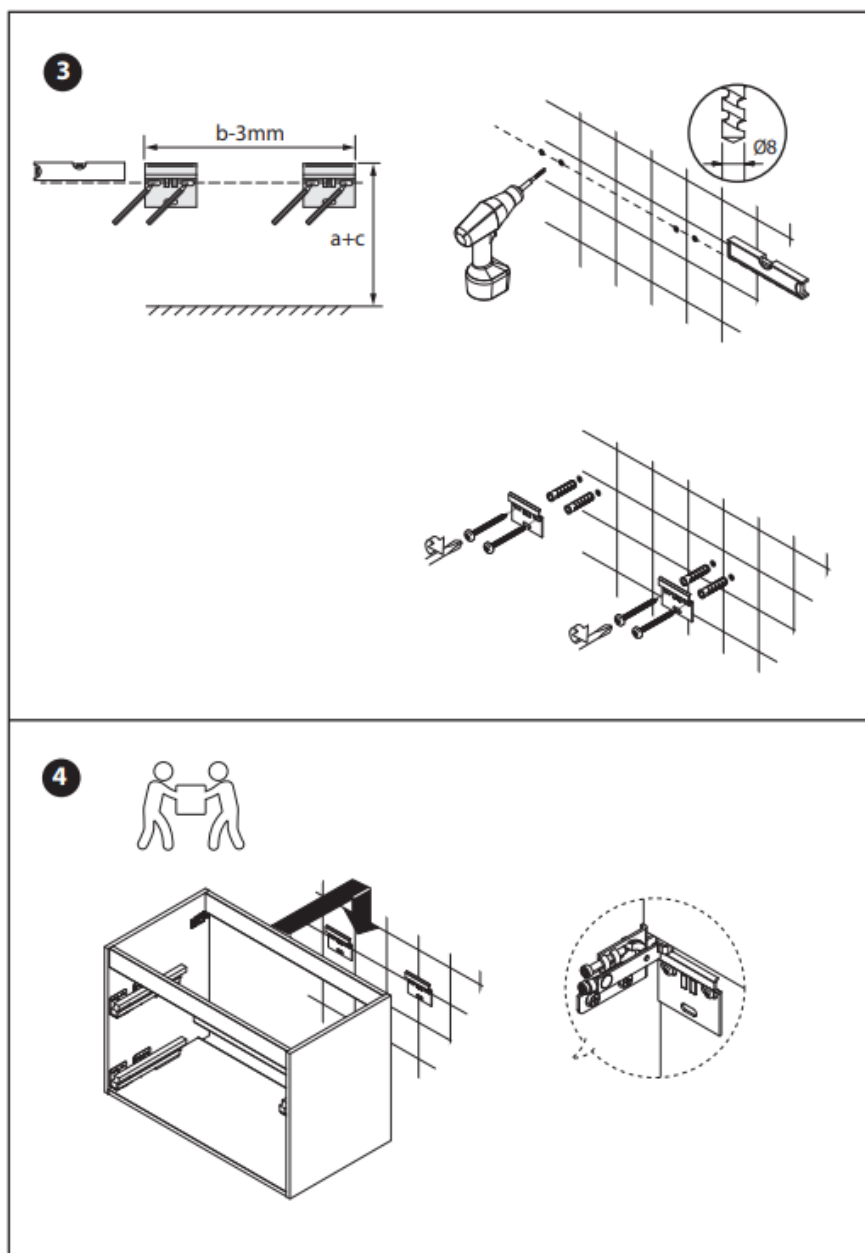

# 3

## Bevestig het afdekblad en plaats de waskom

Plaats het afdekblad op het meubel en bevestig het met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van het afdekblad (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het blad stevig op zijn plaats. Plaats daarna de opzetwaskom naar keuze volgens de handleiding van de waskom; de afvoer voer je door de sifonuitsparing in de bovenste lade.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

