


TANARO FRESHDREAM FONTEINSET ZONDER KAST HANDLEIDING

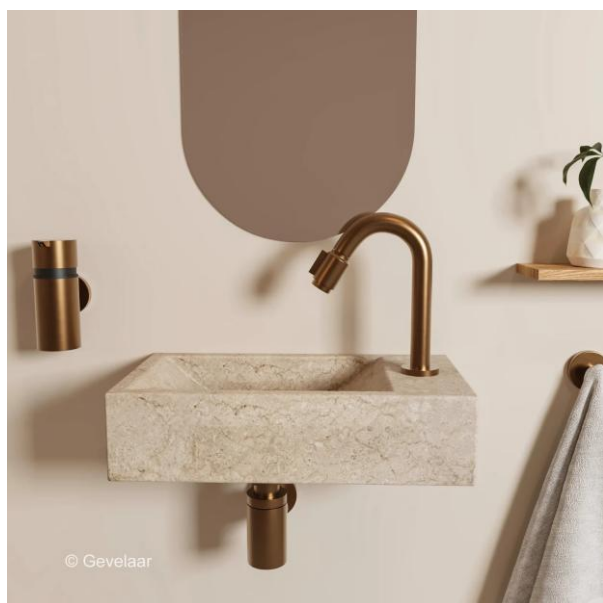

1

Bepaal de positie van de afvoer en aanvoer van het water

De Freshdream zonder kast is een fonteinset waarbij de fontein zonder kastje aan de muur hangt. Allereerst is het van belang te bepalen op welke hoogte en op welke plek de fontein komt, zodat de aan- en afvoergaten op de juiste plek in de wand gemaakt kunnen worden. De fontein is 40 cm breed, 22 cm diep en 9 cm hoog.

Houd de fontein op de gewenste hoogte tegen de muur en teken de plek van de afvoerplug en van het kraangat af. Het afvoergat in de muur komt in lijn met de afvoerplug, op de hoogte van de afvoerbuis van de sifon (zie stap 4). De aanvoer van het water komt aan de kant van het kraangat: bij een fonteinset rechts aan de rechterkant, bij een linkse aan de linkerkant.

2

Bevestig de fontein aan de muur

De fontein heeft twee slobgaten om hem aan de muur te bevestigen. Omdat er geen kastje onder de fontein zit, zet je de fontein altijd vast aan de muur.


Houd de fontein waterpas op de gewenste hoogte tegen de muur en teken de boorgaten af. Boor de gaten, druk de bijgeleverde pluggen in de muur en zet de fontein vast met de bijgeleverde bevestigingsset. Controleer of de fontein stevig en waterpas hangt voordat je verdergaat.

3

Plaatsing van de afvoerplug

Plaats de open afvoerplug in de wastafel. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de wastafel.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de wastafel.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

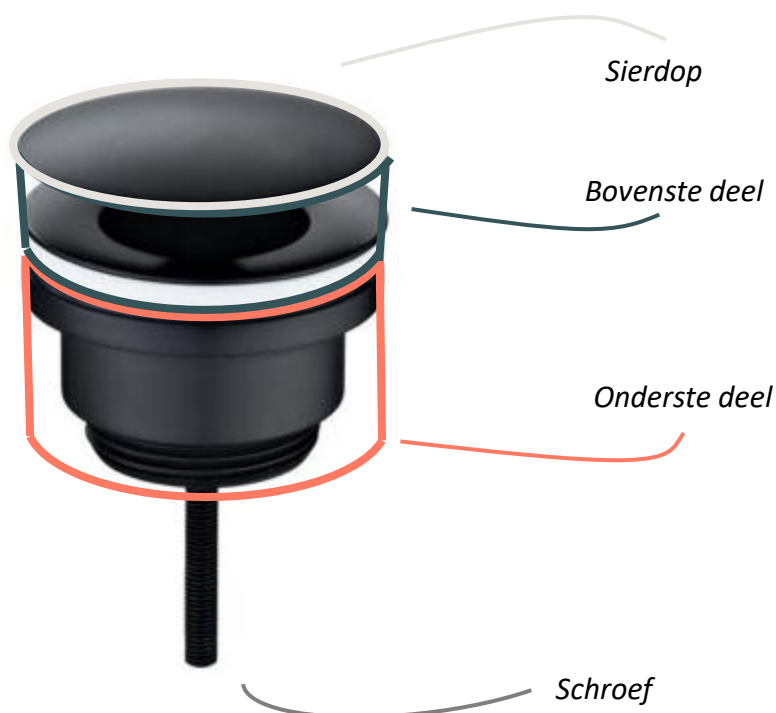


4

Plaatsing van de sifon

De volgende stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de wastafel. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuys nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuys nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuys eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuys dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuys met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

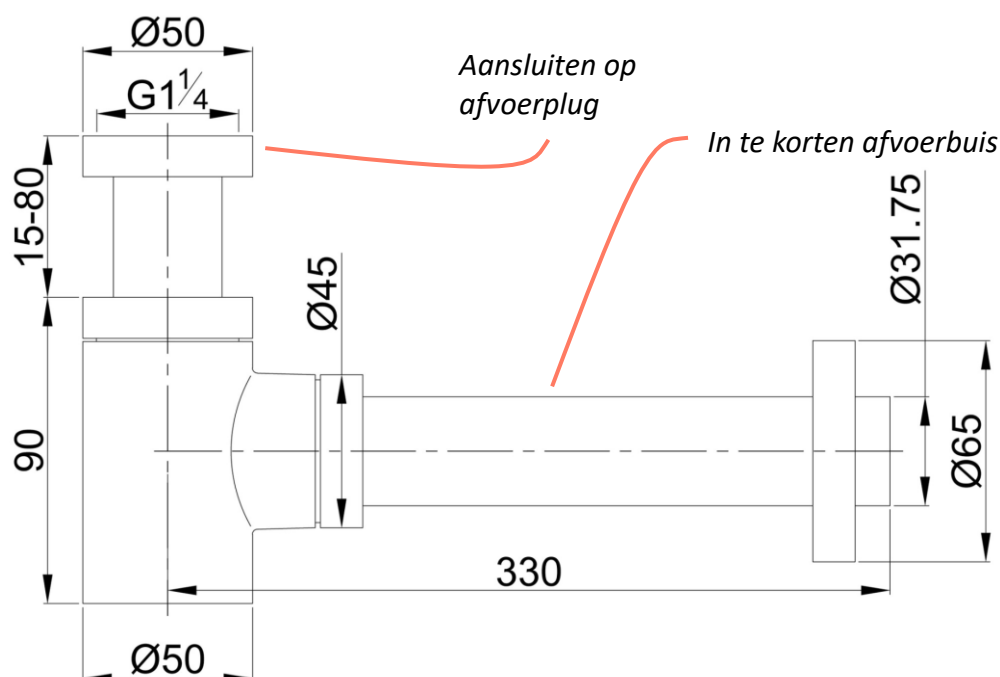

5

Afkitten wastafel

De laatste stap is het afkitten van de wastafel. Kit de wastafel netjes af met de gewenste kitkleur. Dit voorkomt dat er water en vuil achter de fontein kan komen. Wacht vervolgens 24 uur en dan kun jij je nieuwe fonteinset gebruiken 😊.