

SoXeL AFGERONDE HOEK BADMEUBEL 230CM MET DUBBELE WASTAFEL



BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE


Voor een vlotte installatie van je SoXeL badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)

1

Bepaal de juiste positie van het badkamermeubel


- Hang het badmeubel op de gewenste plek in de badkamer.
- Gebruik een waterpas om te controleren of het meubel recht staat.
- Markeer met een potlood de boorgaten voor de bevestiging aan de muur. Let op: de maattekening toont de uitvoering met de afgeronde hoek aan de linkerkant — voor de rechter-uitvoering gelden de maten in spiegelbeeld.

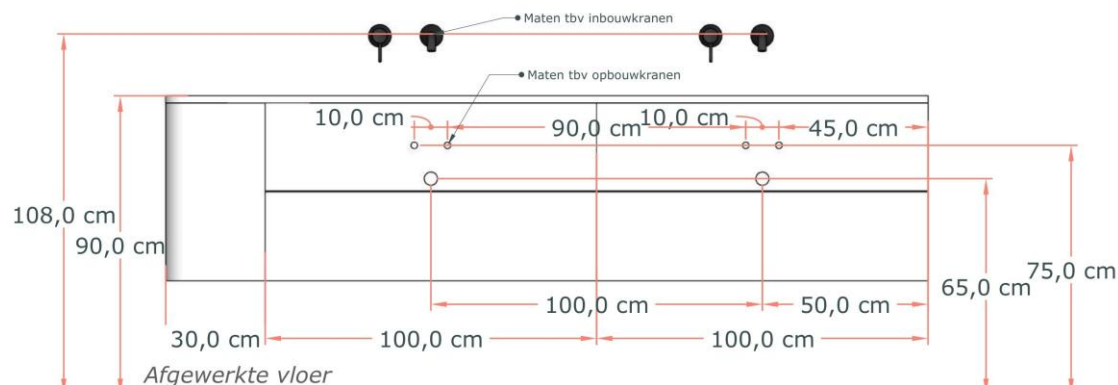

2

Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

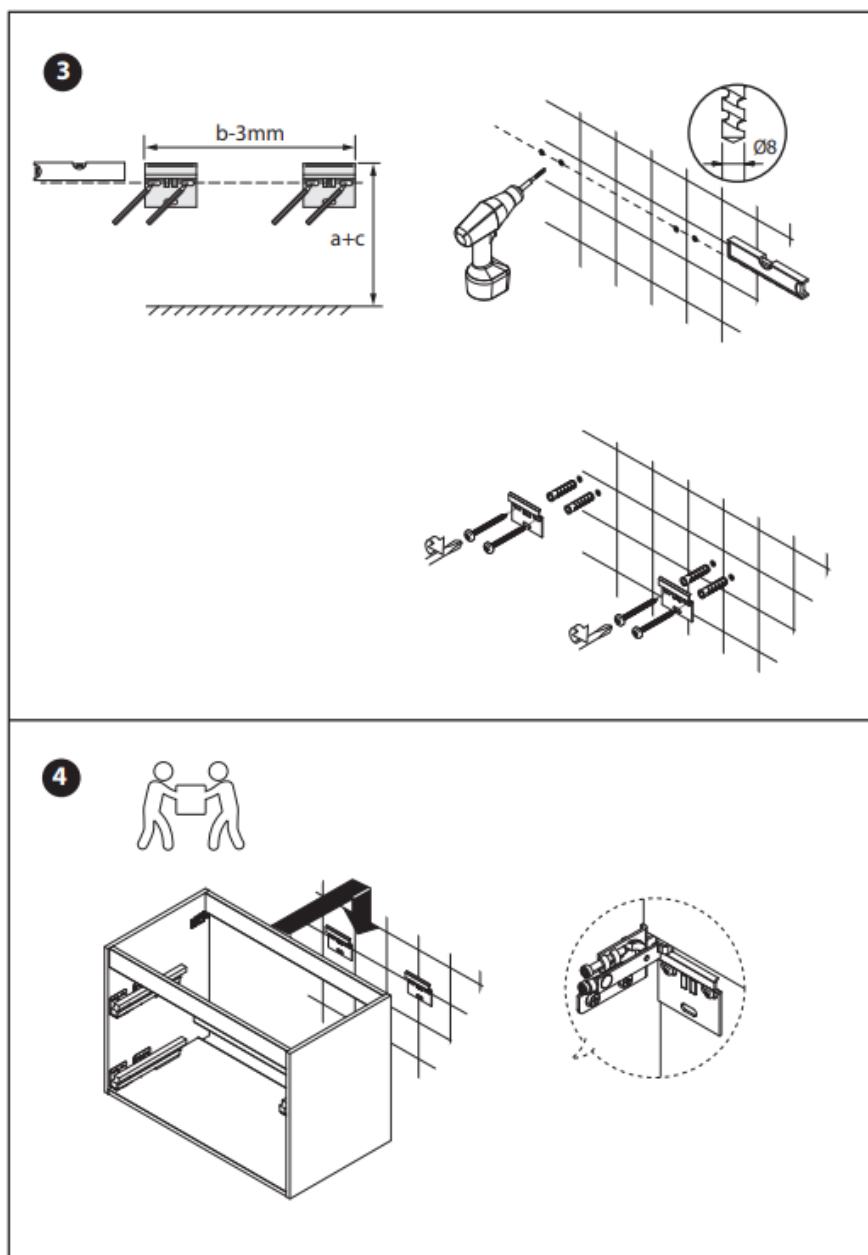

3

Bevestig het afdekblad of wasbak

Plaats het afdekblad of wasbak op het meubel en markeer de bevestigingspunten. Boor de gemarkeerde gaten in het meubel en bevestig de wasbak met de meegeleverde bevestigingssystemen. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van het afdekblad of wasbak (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het meubel stevig op zijn plaats.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

