gevelaar
tegels & sanitair

# Thundra inloopdouche, nisdeur en douchecabine

handleiding




Inloopdouche




Nisdeur




Douchecabine

## Inhoud

Voordat je begint
1 Installatie inloopdouche (ook de vaste wand van de douchecabine)
2 Installatie nisdeur
3 Installatie douchecabine

Versie november 2026

gevelaar
tegels & sanitair


# Voordat je begint

Deze handleiding hoort bij alle Thundra-inloopdouches, -nisdeuren en -douchecabines. Hoofdstuk 1 gaat over de inloopdouche, hoofdstuk 2 over de nisdeur en hoofdstuk 3 over de douchecabine. Een douchecabine bestaat uit een vaste glazen wand en een nisdeur: daarvoor gebruik je ook de stappen uit hoofdstuk 1 en 2.

Op de productpagina van jouw douche staat een lijntekening met de maten. Houd die bij de hand.

## Gereedschap

Een waterpas, een rolmaat, een potlood, een boormachine met een boor van 6 mm (en van 7 mm voor de nisdeur), een schroevendraaier, een inbussleutel, een kitpistool met siliconenkit en een afbreekmes. Boor je in tegels, gebruik dan een tegelboor.

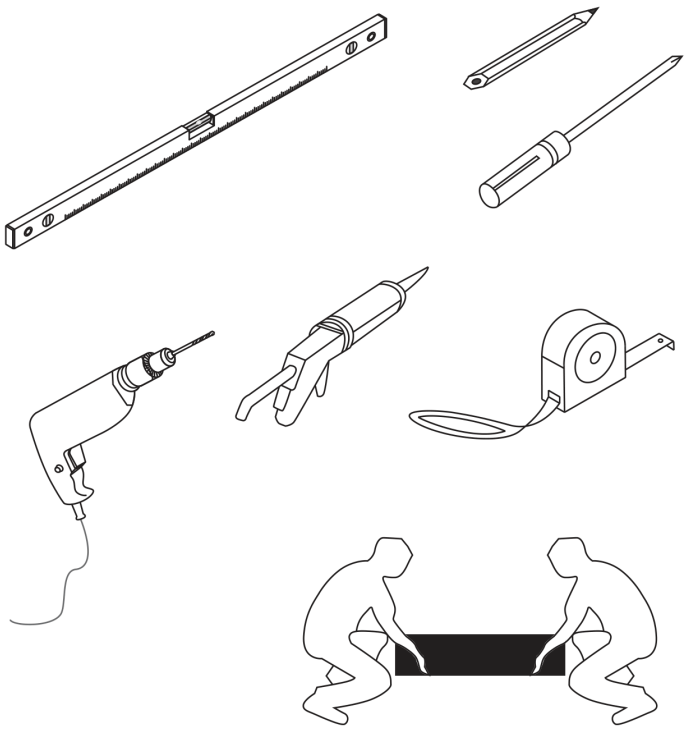

## Belangrijk


- Til en plaats het glas altijd met twee personen.
- Controleer vóór de montage of alle onderdelen er zijn en of het glas, de profielen en het beslag onbeschadigd zijn.
- Laat de hoekbeschermers op het glas zitten tot de douche helemaal geplaatst is.
- Zit er op het glas een sticker die de behandelde kant (NANO-kant) aangeeft? Plaats die kant aan de binnenkant van de douche. Het glas van de nisdeur is aan beide kanten behandeld.
- Kit alleen aan de buitenkant en gebruik de douche de eerste 24 uur niet, zodat de kit kan uitharden.


# 1 Installatie inloopdouche

Deze stappen gelden ook voor de vaste glazen wand van de douchecabine.

## Onderdelen


Het glas, de onderstrip (niet nodig voor de plaatsing), het muurprofiel met rubberstrip en afdekkapje, de stabilisatiestang van 120 cm met muurhouder en glasklem, schroeven, pluggen en een inbussleutel.

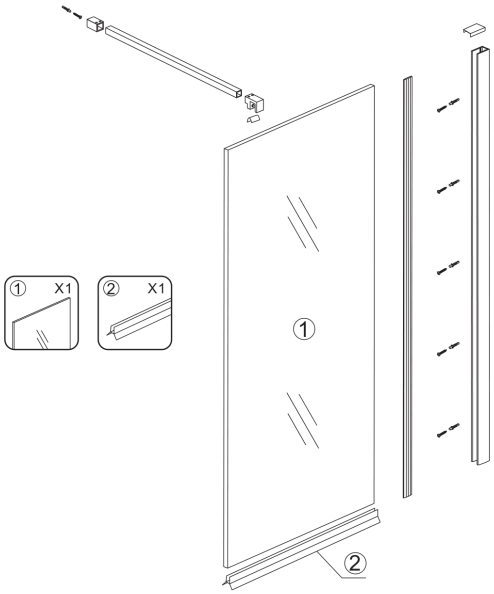

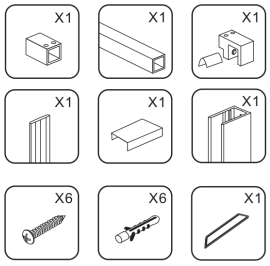
### Stap 1: Teken de plek van het muurprofiel af

Bepaal waar de wand komt. De stabilisatiestang is 120 cm lang. Daarom staat het muurprofiel maximaal 1220 mm van de muur waar je de stang aan vastzet (zie tekening). Dichterbij mag ook. Teken met de waterpas een loodrechte lijn op de muur.

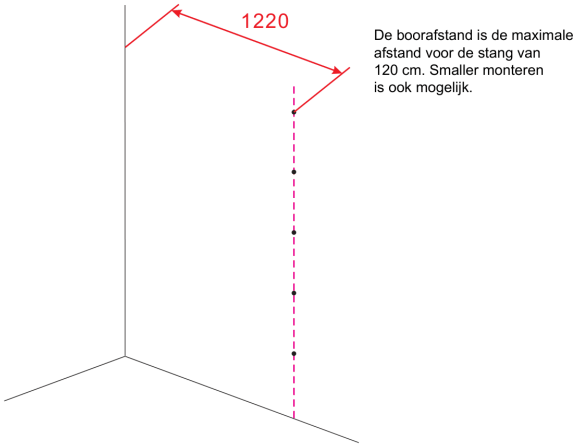



### Stap 2: Bevestig het muurprofiel

Houd het muurprofiel op de lijn en teken de boorgaten af. Boor de gaten met een boor van 6 mm, steek de pluggen (6 x 30 mm) erin en schroef het profiel vast met de schroeven (4 x 30 mm).

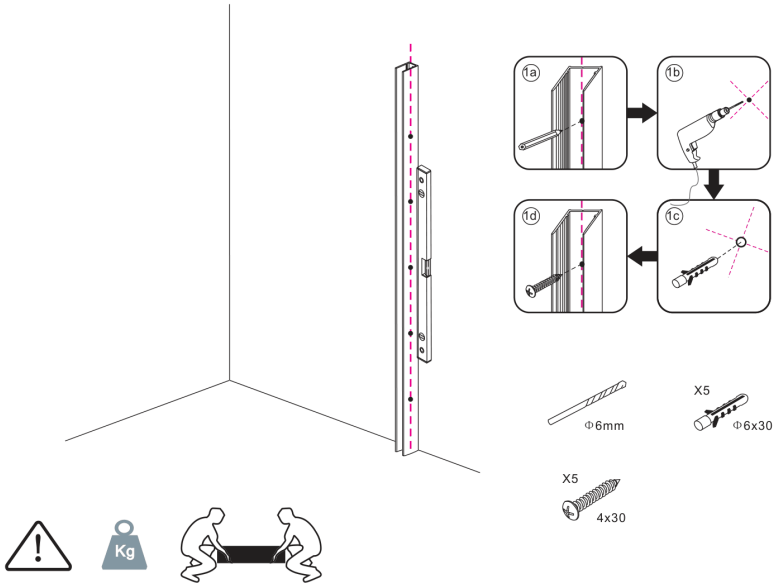


### Stap 3: Onderstrip (niet verplicht)

Gebruik je de onderstrip? Schuif hem dan onder op het glas. Voor de plaatsing is hij niet nodig.

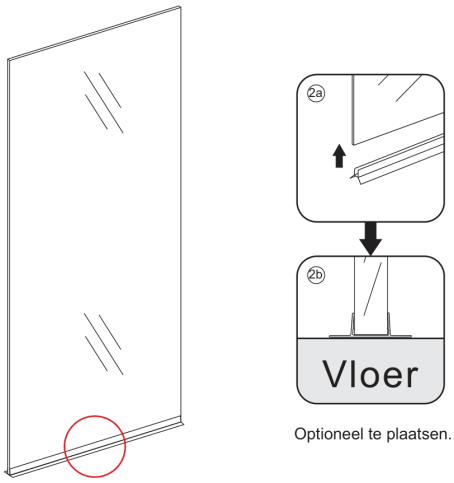



### Stap 4: Plaats het glas

Zet het glas met twee personen in het muurprofiel, met de behandelde kant (sticker) aan de binnenkant. Druk daarna de rubberstrip tussen het glas en het profiel.

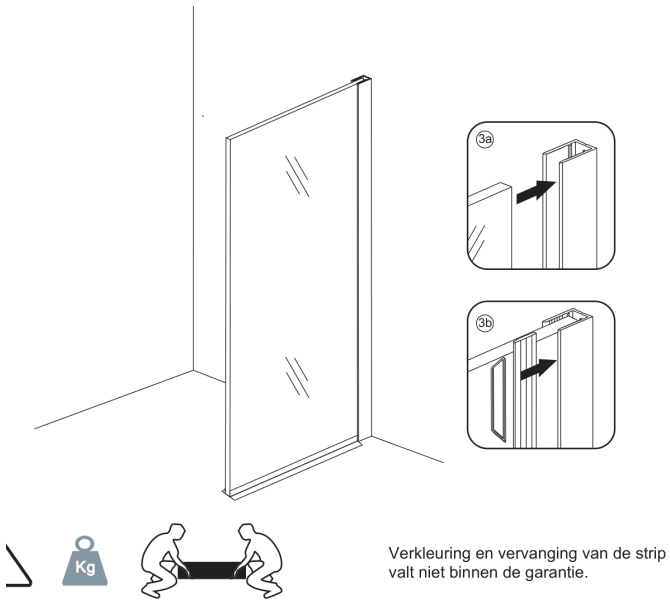


## Stap 5: Monteer de stabilisatiestang

Zet de glasklem op de bovenkant van het glas. Schuif de muurhouder op het andere eind van de stang, houd hem tegen de muur en teken door de houder het boorgat af. Boor met 6 mm, steek de plug (6 x 30 mm) erin en schroef de muurhouder vast (4 x 30 mm). Zet de stang en de glasklem vast met de inbussleutel. Is de afstand kleiner, dan kun je de stang inkorten.

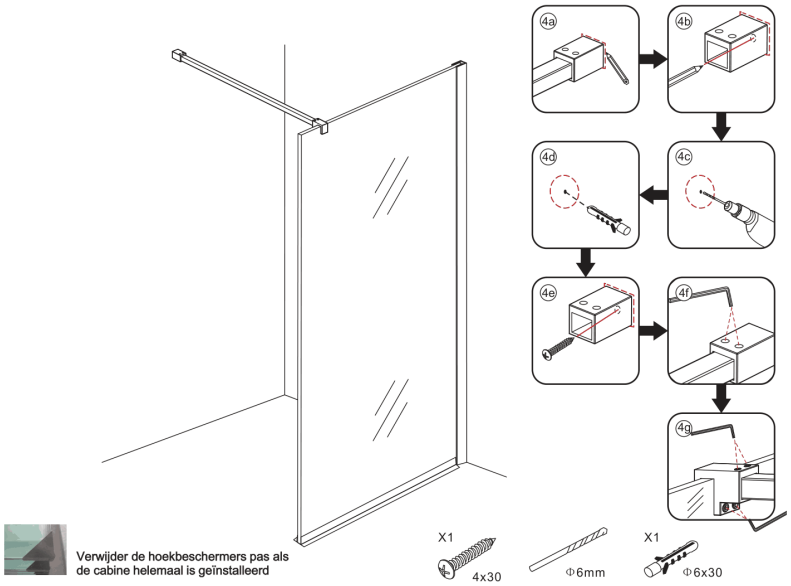


## Stap 6: Afwerken

Zet het afdekkapje boven op het muurprofiel. Kit alleen de buitenkant af met siliconenkit. Plaats je de onderstrip niet, kit dan ook de buitenzijde van het glas af. Laat de kit 24 uur uitharden voordat je gaat douchen. Haal de hoekbeschermers pas weg als de douche helemaal geplaatst is.

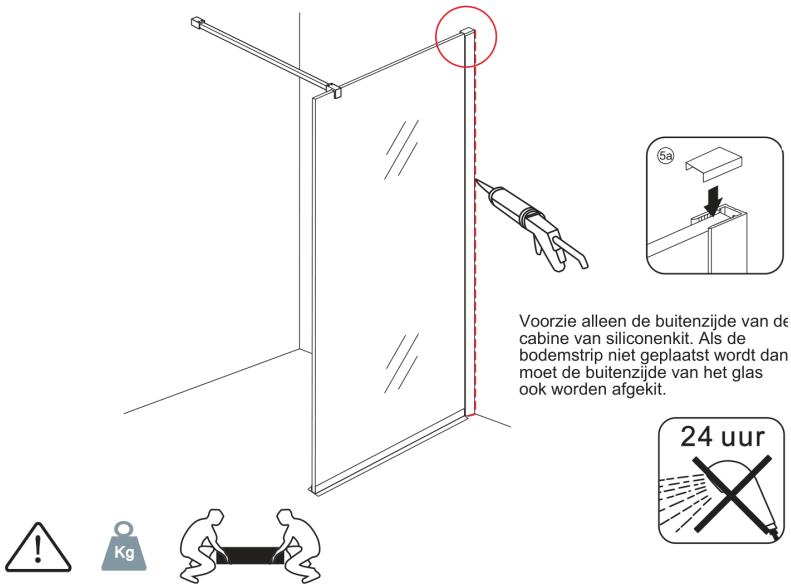


# 2 Installatie nisdeur

De nisdeur is niet verstelbaar. De nis moet dus precies de juiste breedte hebben; de maten staan op de lijntekening op de productpagina. De deur kan naar binnen en naar buiten draaien en kan links of rechts geplaatst worden.

Je kunt de afdichtingsprofielen weglaten. Houd er dan rekening mee dat je 9 mm aan profiel weglaat, waardoor je de nis ongeveer 7 mm smaller kunt maken.


## Onderdelen

De glazen deur met scharnieren, de deurgreep, twee afdichtingsprofielen voor de zijkanten, een afdichtingsprofiel voor de onderkant, twee plaatsingsblokjes en de schroeven met pluggen.

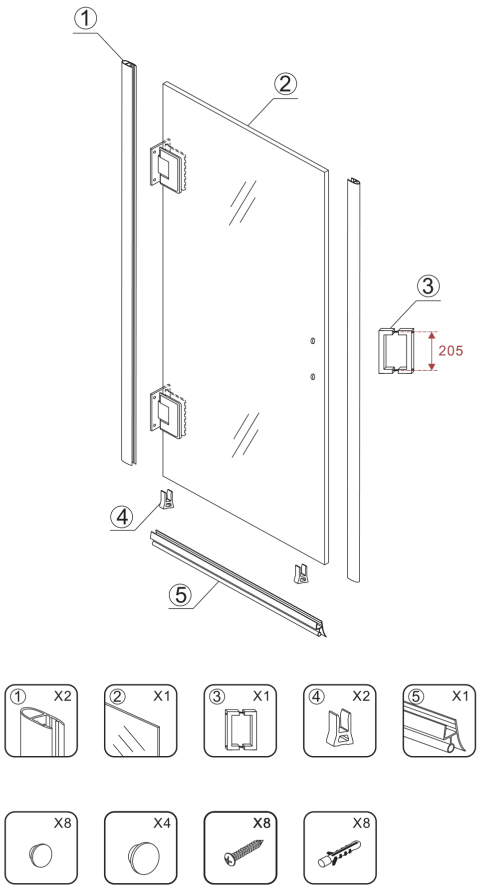


### Stap 1: Controleer de scharnieren

Controleer of de scharnieren nog goed vastzitten op het glas. Zitten ze los, draai ze dan aan met een inbussleutel, zoals op de tekening.

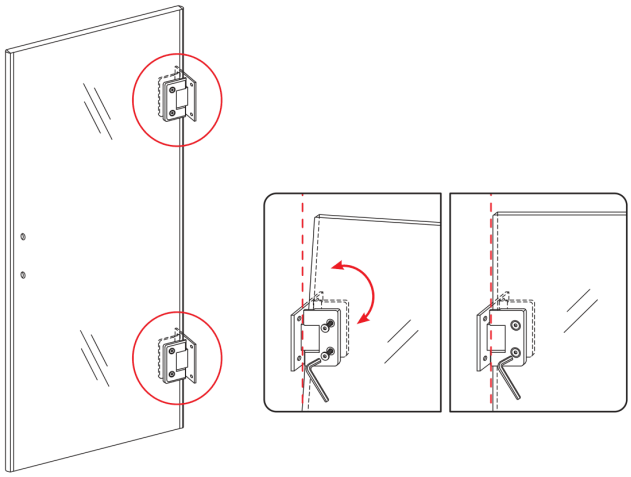


### Stap 2: Afdichtingsprofielen en plaatsingsblokjes

Snijd het afdichtingsprofiel voor de scharnierkant met een afbreekmes op maat en schuif de stukken op de rand van het glas: boven, tussen en onder de scharnieren. Schuif het tweede afdichtingsprofiel op de andere zijkant van de deur. Zet de twee plaatsingsblokjes onder de deur.

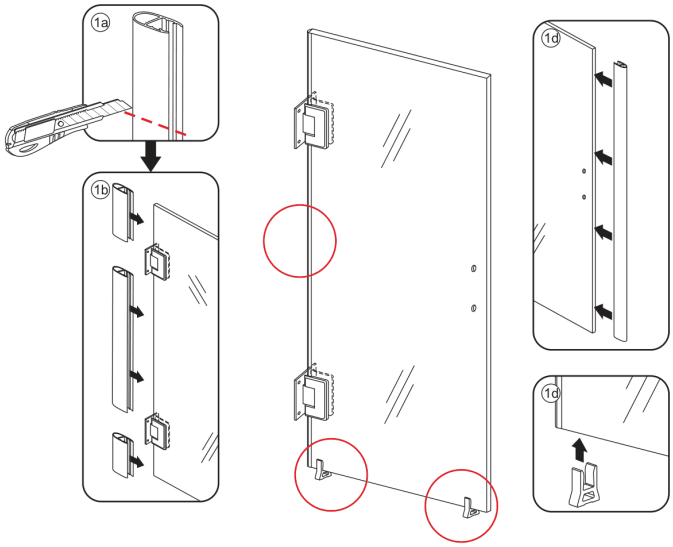


### Stap 3: Bevestig de deur aan de muur

Zet de deur met twee personen op de plaatsingsblokjes in de nis en controleer met de waterpas of hij recht staat. Teken door de scharnieren de boorgaten af. Boor de gaten met een boor van 7 mm, steek de pluggen (8 x 38 mm) erin en schroef de scharnieren vast met de schroeven (5 x 38 mm). Werk de scharnieren af zoals op de tekening.

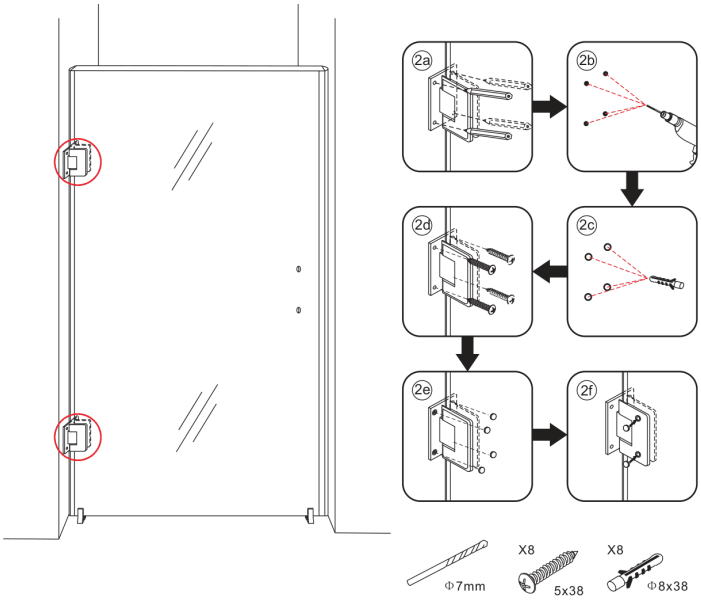


### Stap 4: Afwerken

Snijd de plaatsingsblokjes los en haal ze weg. Snijd het onderste afdichtingsprofiel op de breedte van de deur en druk het onder tegen de deur. Monteer de deurgreep. Controleer of de deur recht hangt en goed sluit.

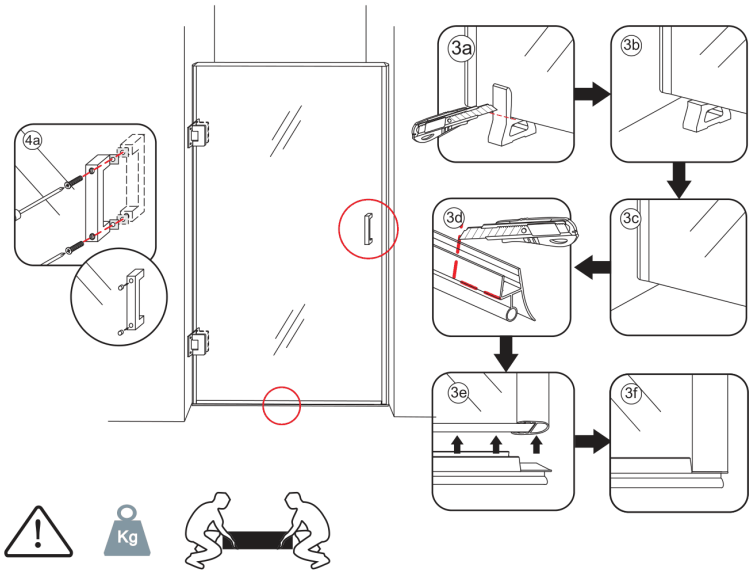

gevelaar
tegels & sanitair

# 3 Installatie douchecabine

De douchecabine bestaat uit een vaste glazen wand met muurprofiel (zoals de inloopdouche) en een profielloze nisdeur. De vaste wand komt met het muurprofiel aan de achterwand. De deur hangt met de scharnieren aan de zijmuur en sluit tegen de rand van de vaste wand. Omdat de deur profielloos is, moet de cabine heel precies geplaatst worden: volg de lijntekening op de productpagina.

### Stap 1: Bepaal de plek

Neem de maten van de lijntekening over op de muren: de lijn voor het muurprofiel van de vaste wand en de plek van de deur. De deur draait altijd vóór het glas langs (dus niet tegen het glas) en sluit met het afdichtingsprofiel tegen de rand van de vaste wand.

### Stap 2: Plaats de vaste wand

Plaats de vaste wand zoals bij de inloopdouche (hoofdstuk 1, stap 2 tot en met 5). De stabilisatiestang loopt van de vaste wand naar de zijmuur waar de deur aan komt.

### Stap 3: Hang de deur op

Hang de deur aan de zijmuur zoals bij de nisdeur (hoofdstuk 2, stap 1 tot en met 4). Controleer of de deur soepel opent en goed tegen de vaste wand sluit.

### Stap 4: Afwerken

Kit alleen de buitenkant van de cabine af en laat de kit 24 uur uitharden voordat je gaat douchen (hoofdstuk 1, stap 6). Haal de hoekbeschermers pas weg als de cabine helemaal geplaatst is.