

SoXeL AFGERONDE HOEK BADMEUBEL 190CM MET DUBBEL AFDEKBLAD (RECHTS)



BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE

Voor een vlotte installatie van je SoXeL badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)


1

-
- Technical drawing of a kitchen unit with dimensions and labels:
- Labels:**
 - Maten tbv inbouwkranken (Dimensions for built-in hobs)
 - Maten tbv opbouwkranken (Dimensions for freestanding hobs)
 - Dimensions:**
 - Overall width: 250,0 cm (80,0 cm + 80,0 cm + 80,0 cm)
 - Overall height: 108,0 cm (78,0 cm + 30,0 cm)
 - Unit height: 78,0 cm
 - Top section height: 30,0 cm
 - Left section width: 40,0 cm
 - Middle section width: 80,0 cm
 - Right section width: 30,0 cm
 - Top section width (left): 35,0 cm
 - Top section width (middle): 70,0 cm
 - Top section width (right): 10,0 cm
 - Bottom section height: 60,0 cm
 - Top section height: 70,0 cm
 - Distance between hob cutouts: 10,0 cm
 - Other:**
 - Afgewerkte vloer (Finished floor)

2

Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

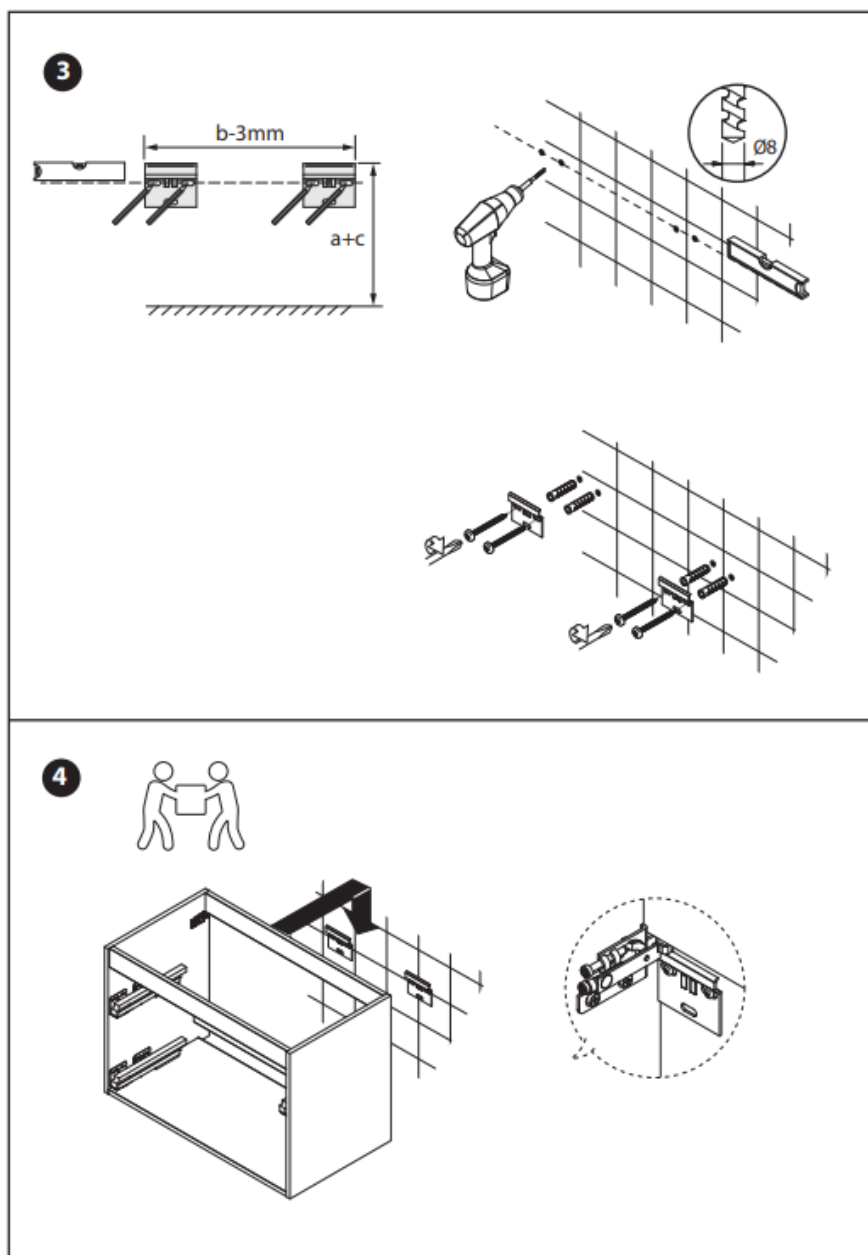

3

Bevestig het afdekblad en plaats de waskom

Plaats het afdekblad op het meubel en bevestig het met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van het afdekblad (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het blad stevig op zijn plaats. Plaats daarna de opzetwaskom naar keuze volgens de handleiding van de waskom; de afvoer voer je door de sifonuitsparing in de bovenste lade.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

