


TANARO YAMA RIBBEL NOTEN BADMEUBEL 80CM MET WASTAFEL

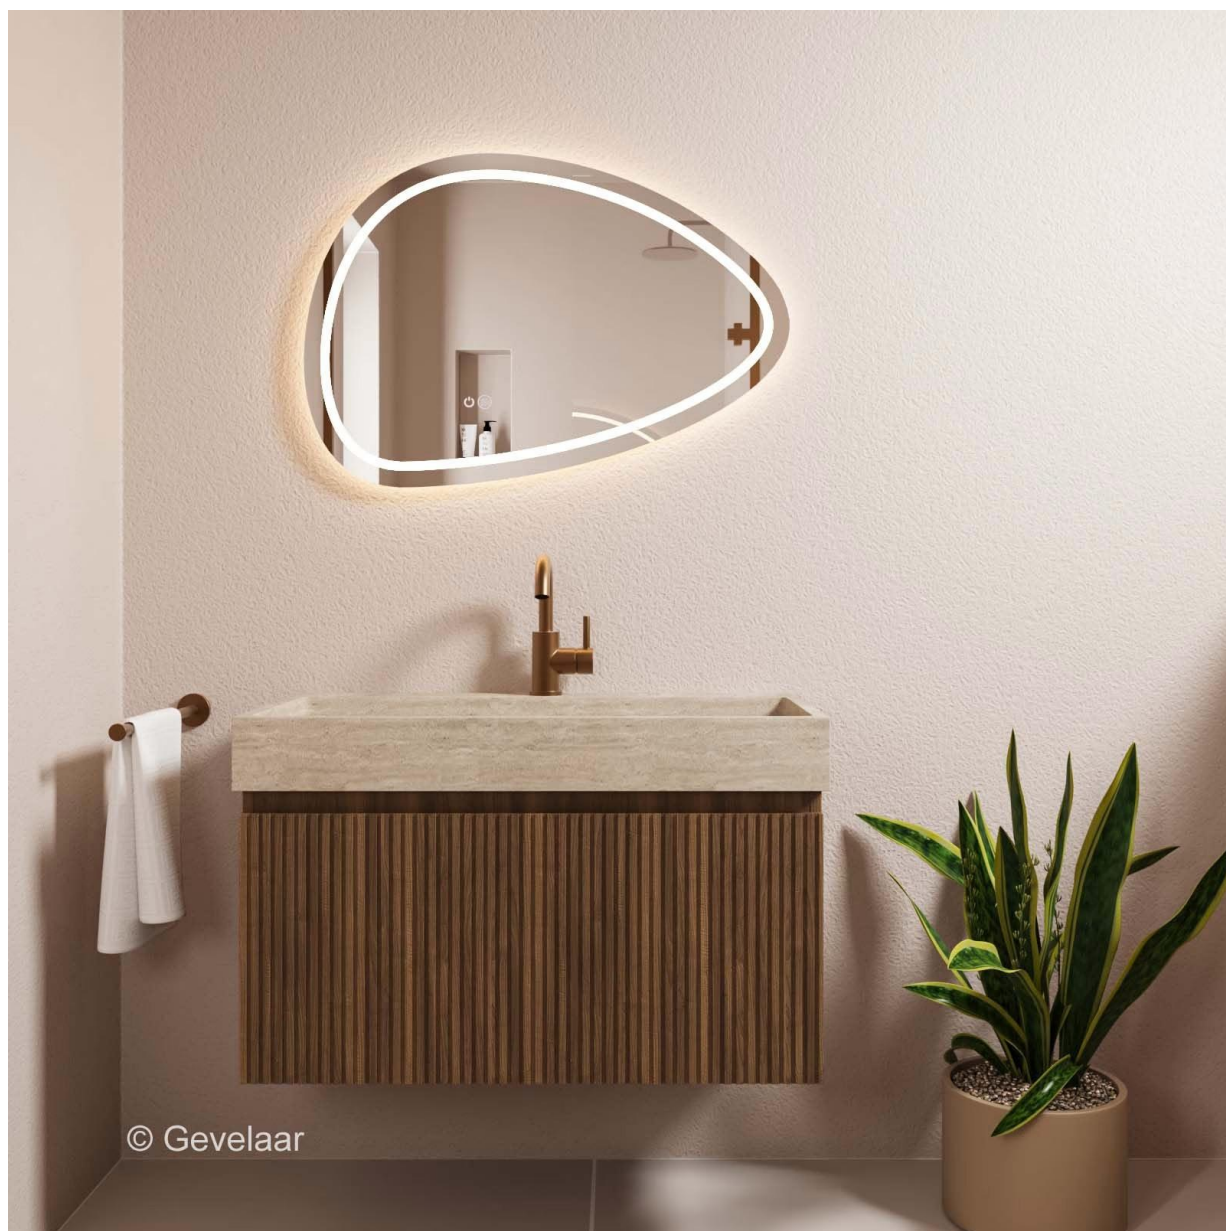

© Gevelaar


BENODIGDHEDEN VOOR INSTALLATIE

Voor een vlotte installatie van je Tanaro Yama badmeubel heb je de volgende materialen nodig:

- **Meetlint** en **Waterpas**
- **Boormachine** met **Tegelboor** (indien nodig)
- **Schroevendraaiers**
- **Schroeven** en **Pluggen** (meegeleverd)
- **Siliconenkit** (voor afdichting, bij voorkeur waterdicht)
- **Stevige ladder** (indien nodig voor hogere montage)
- **Potlood** (om markeringen te maken)
- **Montagehandleiding** (bijgeleverd)

Bepaal de juiste positie van het badkamermeubel

- Hang het badmeubel op de gewenste plek in de badkamer.
- Gebruik een waterpas om te controleren of het meubel recht staat.
- Markeer met een potlood de boorgaten voor de bevestiging aan de muur

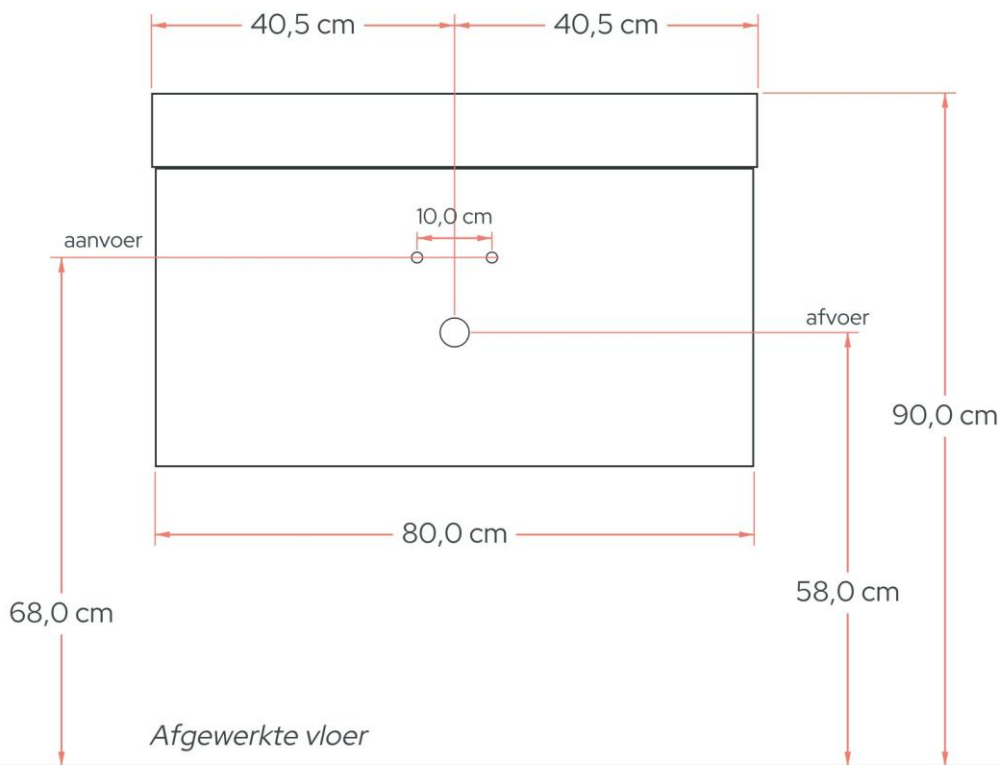


2

Bevestig het badkamermeubel

Boor de gemarkeerde gaten (gebruik een tegelboor indien nodig) en plaats de pluggen. Schroef het meubel stevig vast aan de muur en controleer of het stabiel staat.

NO.3

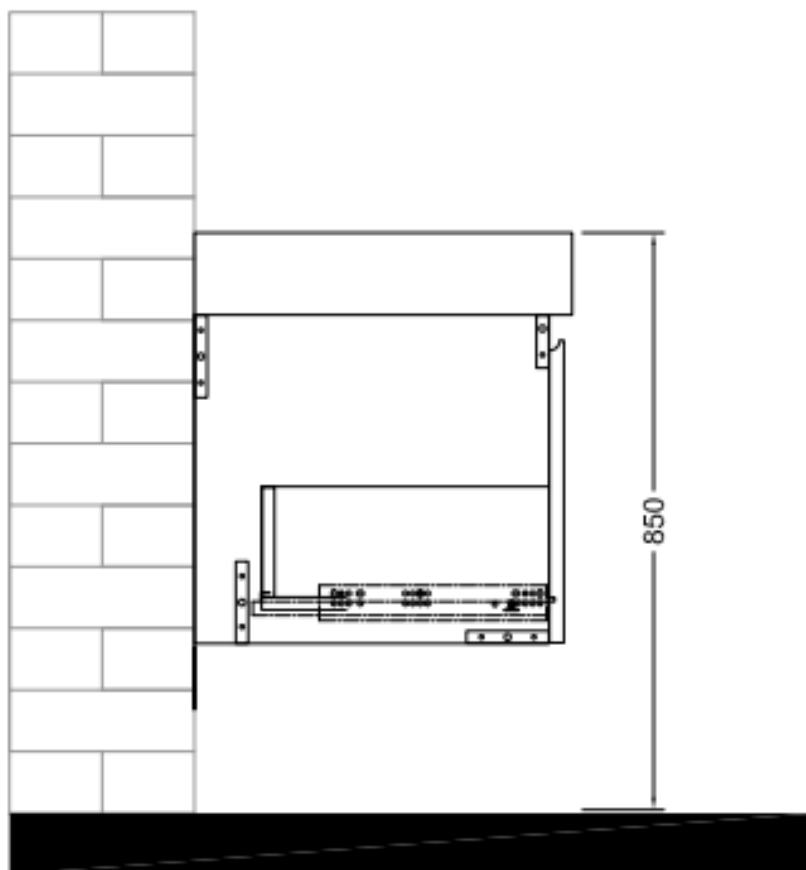

3

Bevestig de wastafel

Plaats de wastafel op het meubel en markeer de bevestigingspunten. Boor de gemarkeerde gaten in het meubel en bevestig de wastafel met de meegeleverde bevestigingssystemen. Breng een dunne laag siliconenkit aan langs de rand van de wastafel (alleen aan de buitenkant van het meubel). Dit voorkomt waterinsijpeling en houdt het meubel stevig op zijn plaats.

Laat de siliconenkit minimaal 24 uur uitharden voordat het meubel in gebruik wordt genomen.

