TANARO LILLE FONTEINSET OPBOUWKRAAN HANDLEIDING




Links




Rechts

1 Bepaal de afmeting van de afvoer en aanvoer van het water

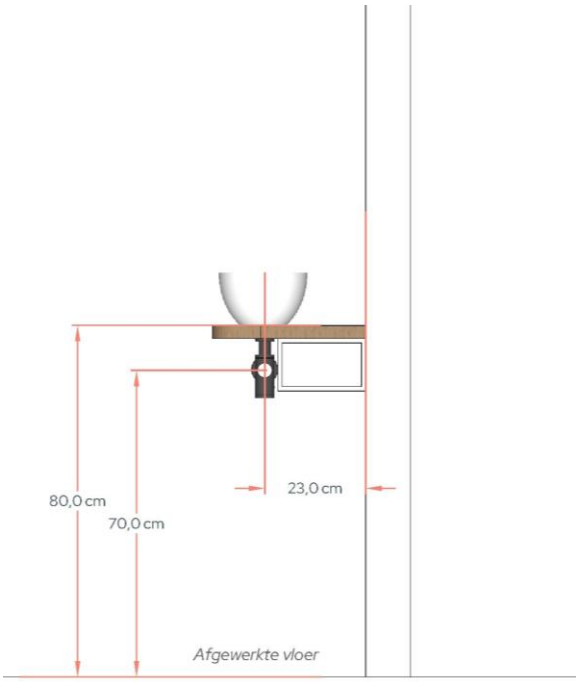

Links

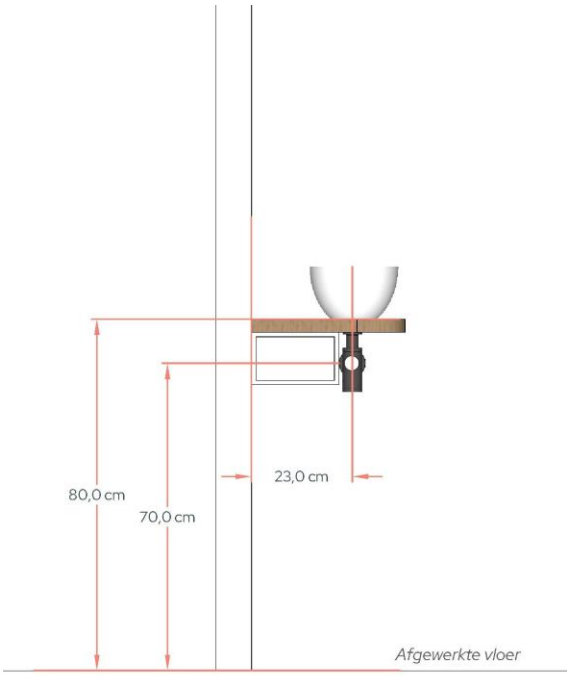

Rechts


Het gat van de afvoer in het planchet voor de waskom van de Tanaro Lille fonteinset is standaard voorgeboord aan de linker en/of rechter zijde. Het planchet kun je omdraaien, daardoor kun je de gewenste situatie kiezen: links of rechts.


De positie van de fonteinkraan kun je zelf bepalen: in het planchet is geen kraangat voorgeboord. De plek van de fonteinkraan bepaalt waar de aanvoer van het water in je muur komt. Hou hier dus rekening mee. Volg de hoogte- en breedtematen voor de bepaling van de positie van het afvoergat in de muur.

gevelaar
tegels & sanitair

2 Bevestig het planchet aan de muur

Het planchet bevestig je doormiddel van het boren van gaten in je muur. Zorg dat de gaten waterpas zitten. Bij het planchet zit een blinde ophangingsset, teken de gaten af op de muur aan de hand van de maten van het planchet.

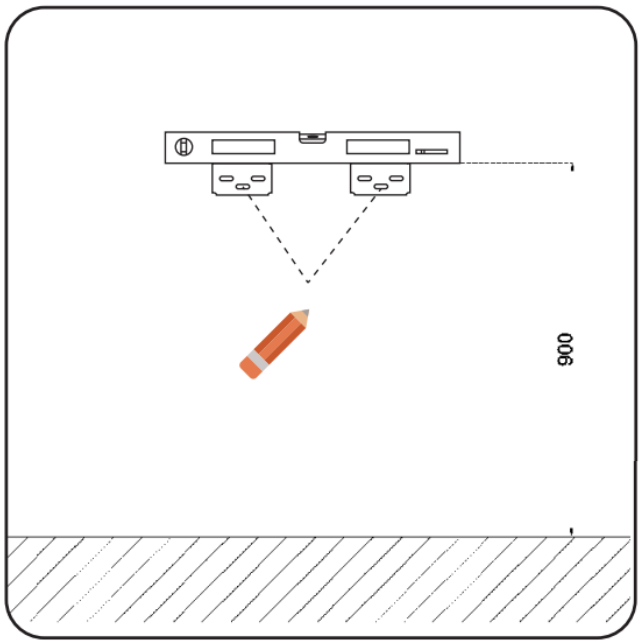

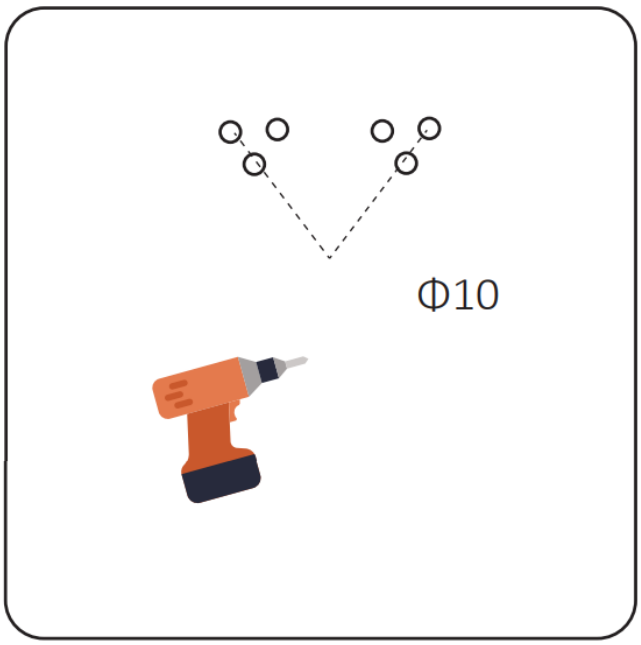



3 Plaatsing van de fonteinkraan


Bepaal de positie voor het plaatsen van de fonteinkraan en teken deze af op het planchet. In het planchet is geen kraangat voorgeboord. Boor op de afgetekende plek een gat waar het schroefdraad van de fonteinkraan doorheen past. Plaats de fonteinkraan op het planchet en draai de wartel van de fonteinkraan goed vast, zodat de fonteinkraan stevig op het planchet bevestigd zit. Sluit de aansluitslang (niet inbegrepen bij de fonteinset) aan op de fonteinkraan en bevestig deze op de stopkraan die op de muur gemonteerd zit (niet inbegrepen bij de fonteinset). Hieronder tref je als voorbeeld de bovenaanzichten van het linkse en het rechtse planchet, met daaronder de maten van het planchet.



Links




Rechts

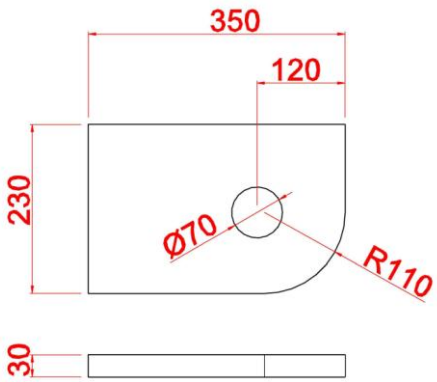

4 Plaatsing van de waskom en afvoerplug

Plaats de waskom boven het afvoergat van het planchet. De waskom dien je te monteren met montagekit of siliconenkit, zodat de waskom goed vast staat op het planchet. Daaropvolgend plaats je de open afvoerplug in de waskom. Dat gaat als volgt:

1. Draai de wastafelplug uit elkaar.
2. Met één hand hou je de onderkant van de plug aan de onderkant van de kom.
3. Plaats het bovendeel inclusief wit kunststoffen afdichting aan de bovenkant in de kom.
4. Draai de schroef van de bovenkant door het gat vast op het onderste deel van de afvoerplug, middels het schroefdraad van de onderkant.
5. Als de schroef goed vastgedraaid is, kun je de luxe sierdop terugplaatsen .

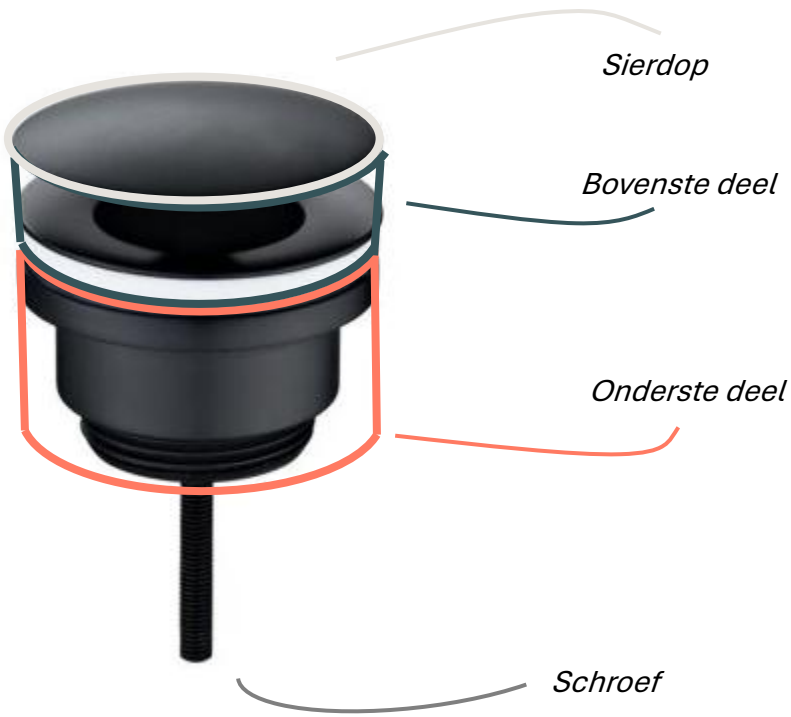

5 Plaatsing van de sifon

De laatste stap is het aansluiten van de sifon op de afvoerplug van de fontein. Dat eerste is eigenlijk heel eenvoudig. Je gaat nu als volgt te werk.

1. Elke plug die je gebruikt, past namelijk op de sifon. Je draait de bovenste wartel van de sifon eenvoudig op het schroefdraad van de afvoerplug aan de onderkant van het planchet.
2. Waarschijnlijk zal de afvoerbuis nog te lang zijn, dus je kunt de afvoerbuis nog niet naar de muur richten.
3. Nu ga je de sifon aansluiten op het afvoergat. Draai de kleine wartel, die haaks op de sifon staat los. Haal de afvoerbuis eruit.
4. Draai de sifon bij richting het afvoergat. Meet de lengte van de wartel tot aan de muur. Houd er rekening mee dat je extra lengte nodig hebt om de sifon in de muur te schuiven. Zaag de afvoerbuis dus niet te kort af.
5. Draai de sifon los van de afvoerplug.
6. Plaats de afvoerplug terug in de sifon.
7. Druk de afvoerbuis met sifon en al in het afvoergat in de muur.
8. Draai de sifon weer vast op de afvoerplug.

