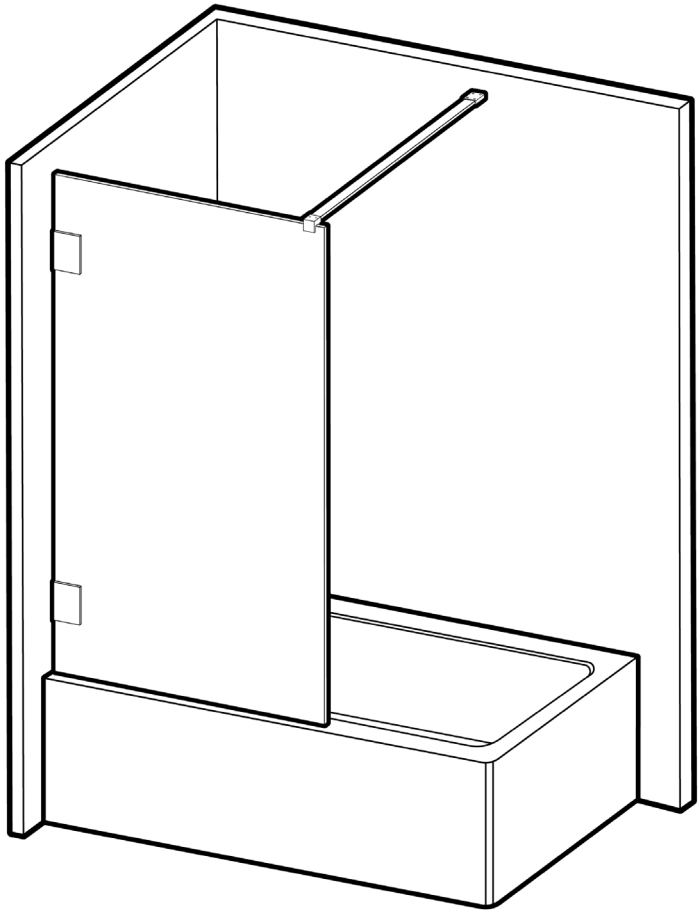


Altijd de juiste en actuele versie: scan de QR-code hieronder.

Handleiding Void Badwand

Heeft betrekking op alle varianten waarvan het artikelnummer begint met GS-VOB1.

Neem de handleiding voor montage grondig door.

Inhoudsopgave

Voorbereiding	Pagina 2
Technische informatie	Pagina 3
Onderdelen	Pagina 6
Installatie	Pagina 8
Kwaliteit, reinigen en onderhoud	Pagina 22
Garantie- en servicevoorwaarden	Pagina 23

Voorbereiding

Controleer je product direct bij ontvangst op volledigheid en eventuele gebreken.

Zie je een gebrek? Meld dit dan binnen de gestelde termijn bij je verkooppunt.

Gebreken die na deze termijn worden gemeld, of schade die na montage is ontstaan, vallen buiten onze aansprakelijkheid.

BELANGRIJK:

- De glasopstelling is omkeerbaar: je kunt deze zowel links als rechts plaatsen.
- Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend geschikt voor massieve (stenen) muren. Heb je een (holle) gipswand? Zorg dan zelf voor geschikt bevestigingsmateriaal.
- Meet het glas voor montage op, zodat je zeker weet dat de juiste maat is geleverd.
- Ontvet de glaswand voor montage. Dit voorkomt dat rubbers verzakken en verkeerd worden afgesteld.
- Dek het bad voor montage af (indien van toepassing).
- Hoeken van glas zijn zeer kwetsbaar. Voorkom dat het glas onnodig in contact komt met de vloer of muur, en zorg dat het glas nooit op een hoek steunt. Voer de montage bij voorkeur met twee personen uit.
- Houd na montage rekening met de uithardingstijd van de kit voordat je de douche in gebruik neemt. De kitverbinding vormt een belangrijk onderdeel van de waterdichting.
- BRAUER is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden door een correcte montage in een schone omgeving.

Technische informatie


De badwand plaats je op de badrand. Houd tussen de glaswand en de binnen- en buitenrand van de badrand minimaal 10 mm afstand aan.

De afstand tussen de binnenkant van de glaswand en de muur waarop je de stabilisatiestang bevestigt, is maximaal 1235 mm.

Benodigdheden en gereedschappen:

- Transparante zuurvrije sanitairkit
- Schilderstape
- Rolmaat
- Potlood
- (Laser)waterpas
- Boormachine
- Steen- of tegelboortje
- Kunststof of rubberen hamer
- Kruiskopschroevendraaier
- IJzerzaag
- Kitpistool
- Glasreiniger/ontvettingsmiddel
- Inbussleutel 2,5 mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 4 mm (meegeleverd)


Maattekeningen - deel 1

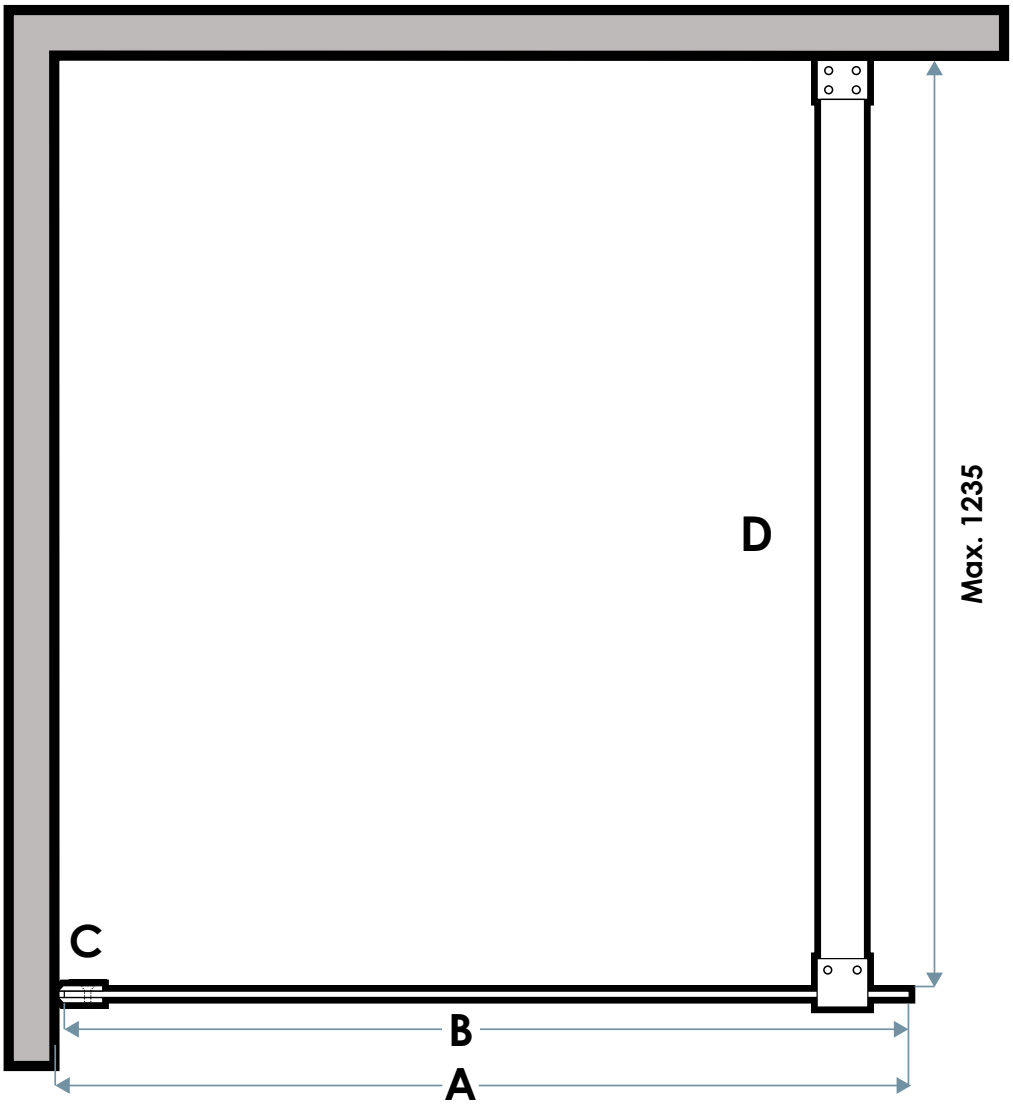



Maat	A	B	D
80	777	775	Max. 1235

A = Plaatsingsmaat breedte
B = Glasmaat breedte
C = Plaatsingsmaat stabilisatiestang


Maattekeningen - deel 2

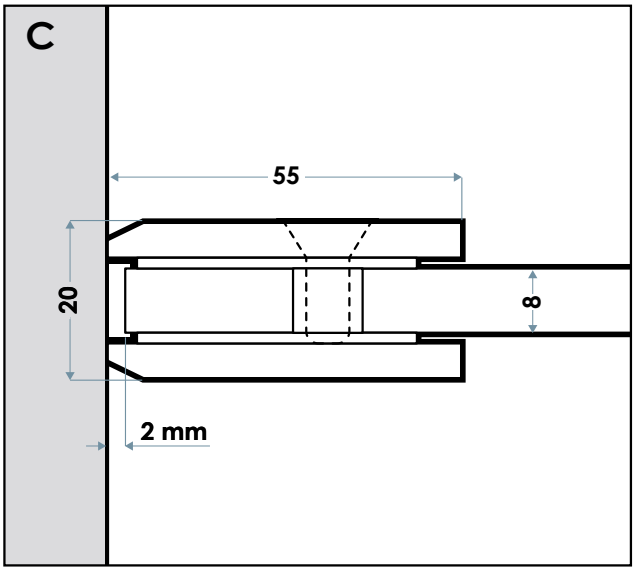






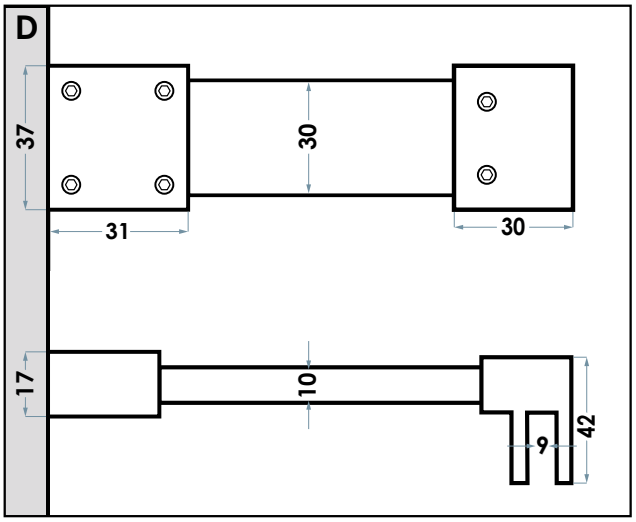


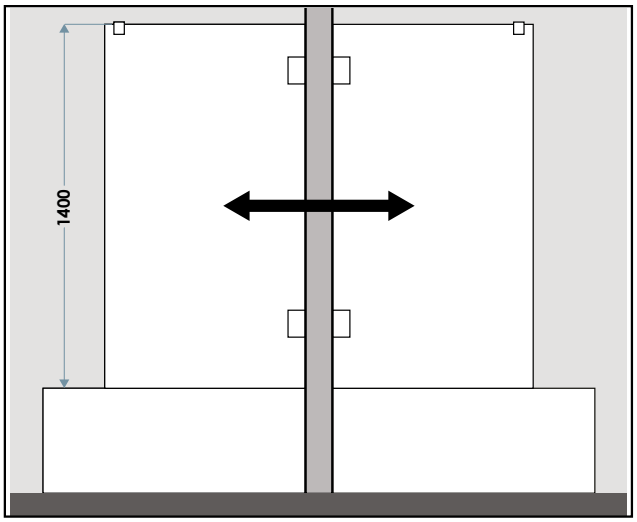

Onderdelen - deel 1

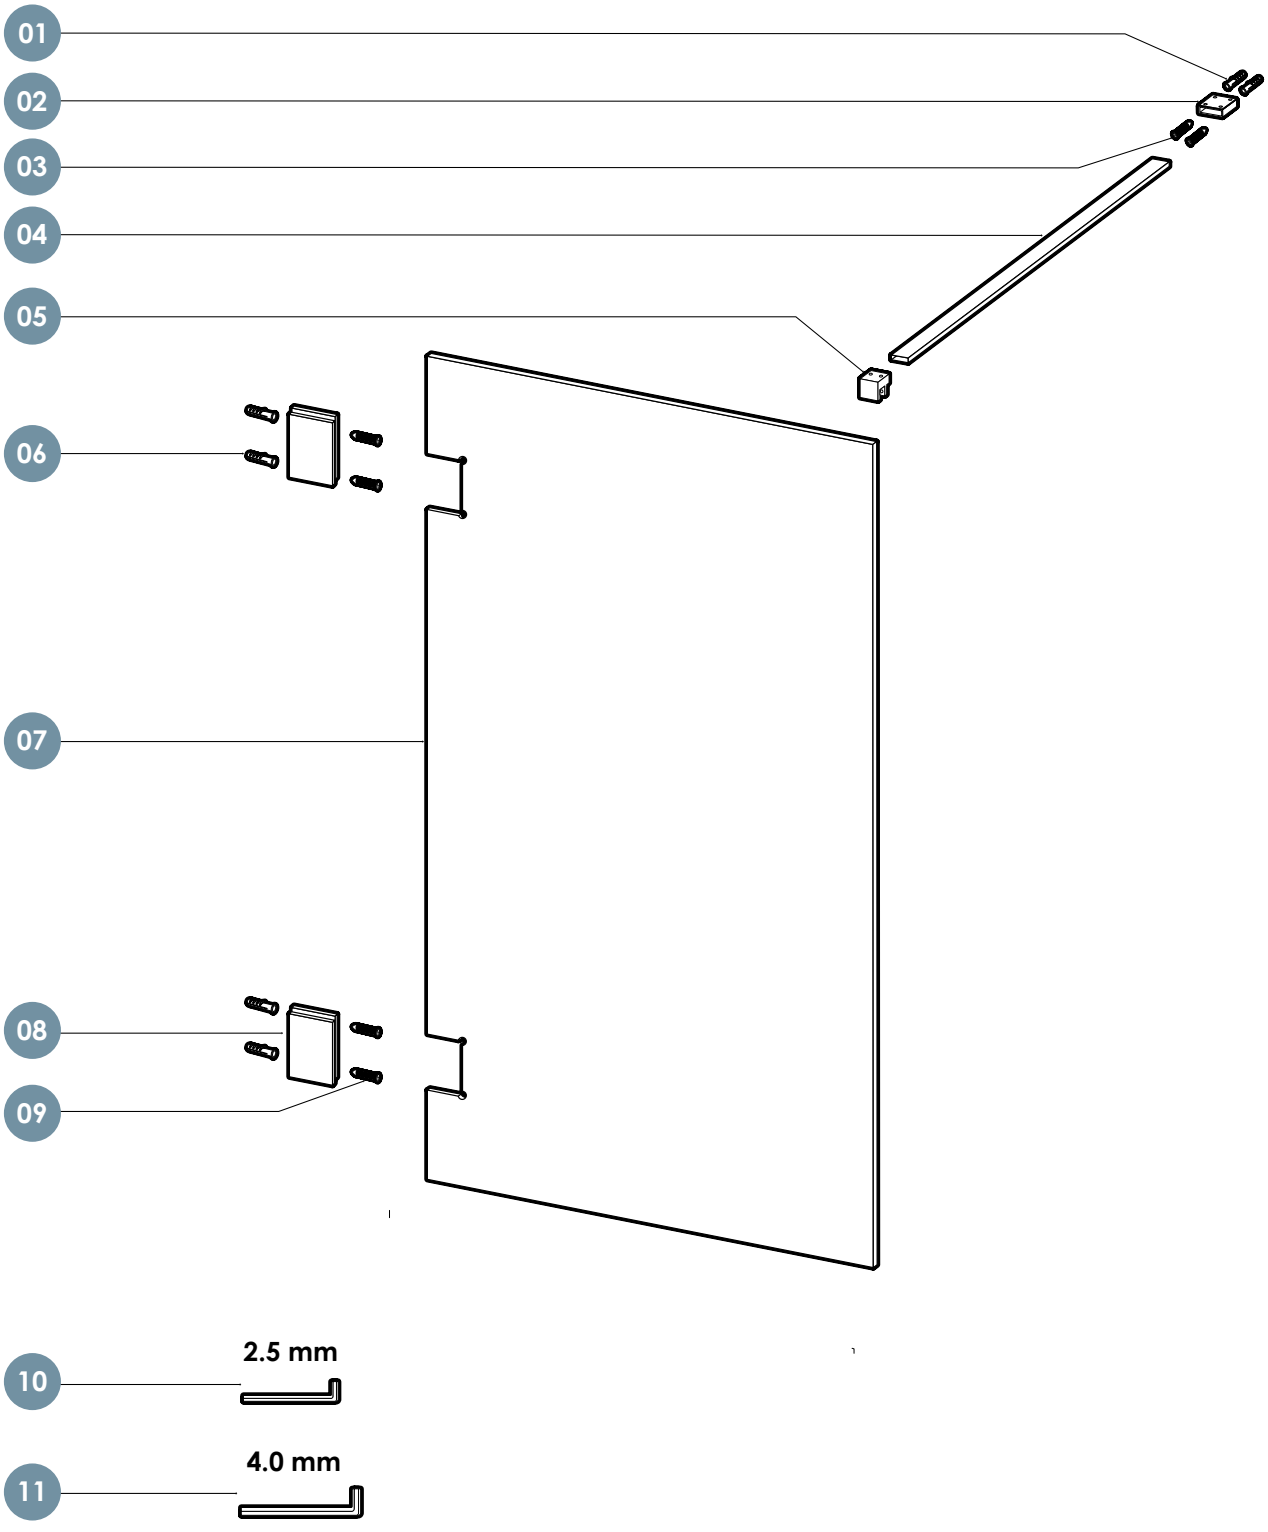

Onderdelen - deel 2

01		Plug 6 mm	**2 x**
02		Wanddeel	**1 x**
03		Verzonken schroef ST4x35	**2 x**
04		Stabilisatiestang	**1 x**
05		Glasdeel	**1 x**
06		Plug 8 mm	**4 x**
07		Glaswand	**1 x**
08		Wandbevestiging	**2 x**
09		Schroef ST5x40	**4 x**
10		Inbussleutel 2,5 mm	**1 x**
11		Inbussleutel 4 mm	**1 x**


Installatie

Stap 1: Positie badwand bepalen

Bepaal de gewenste positie van de badwand op de badrand. Controleer of de afstand (X) tussen de binnenkant van de glaswand en de muur waarop je de stabilisatiestang bevestigt niet groter is dan 1235 mm (zie afbeelding 1).

Zorg dat de glaswand (07) over de volledige breedte op het vlakke deel van de badrand staat, op minimaal 10 mm van zowel de binnen- als de buitenrand. Controleer ook of de badrand waterpas is. De wandbevestigingen zijn niet verstelbaar, dus een scheve badrand kun je achteraf niet meer corrigeren (zie afbeelding 1).

Bereken de afstand (Y) tussen de muur waarop je de stabilisatiestang bevestigt en het hart van de glaswand: Y = X + 4 mm. Het hart ligt 4 mm verder dan de binnenkant, omdat het glas 8 mm dik is. Op deze afstand komen de boorgaten van de wandbevestigingen (zie afbeelding 1A).

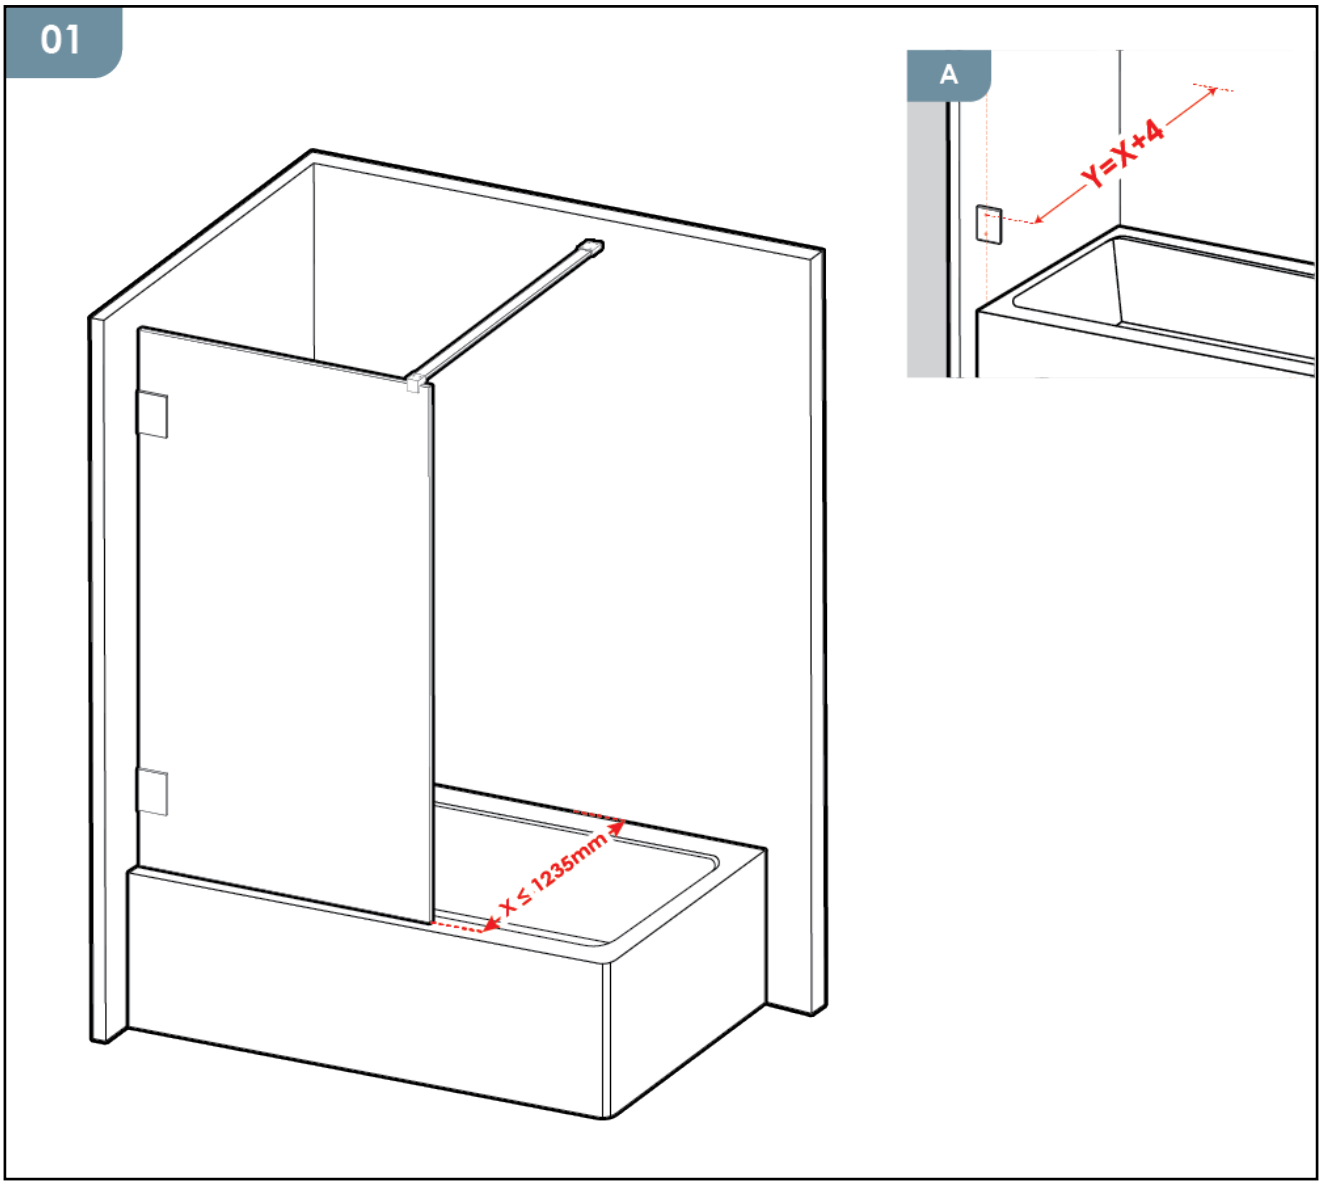


Stap 2: Positie glaswand aftekenen

Teken op de badrand, tegen de muur waaraan je de glaswand bevestigt, een punt af op afstand Y van de muur waarop je de stabilisatiestang bevestigt (zie afbeelding 2A).

Teken vanaf het punt op de badrand een rechte lijn omhoog op de muur. Gebruik bij voorkeur een (laser)waterpas (zie afbeelding 2B).

Teken de lijn door tot ongeveer 2 meter hoogte, gemeten vanaf de vloer. Deze lijn is de hartlijn voor de boorgaten van de wandbevestigingen (zie afbeelding 2C).

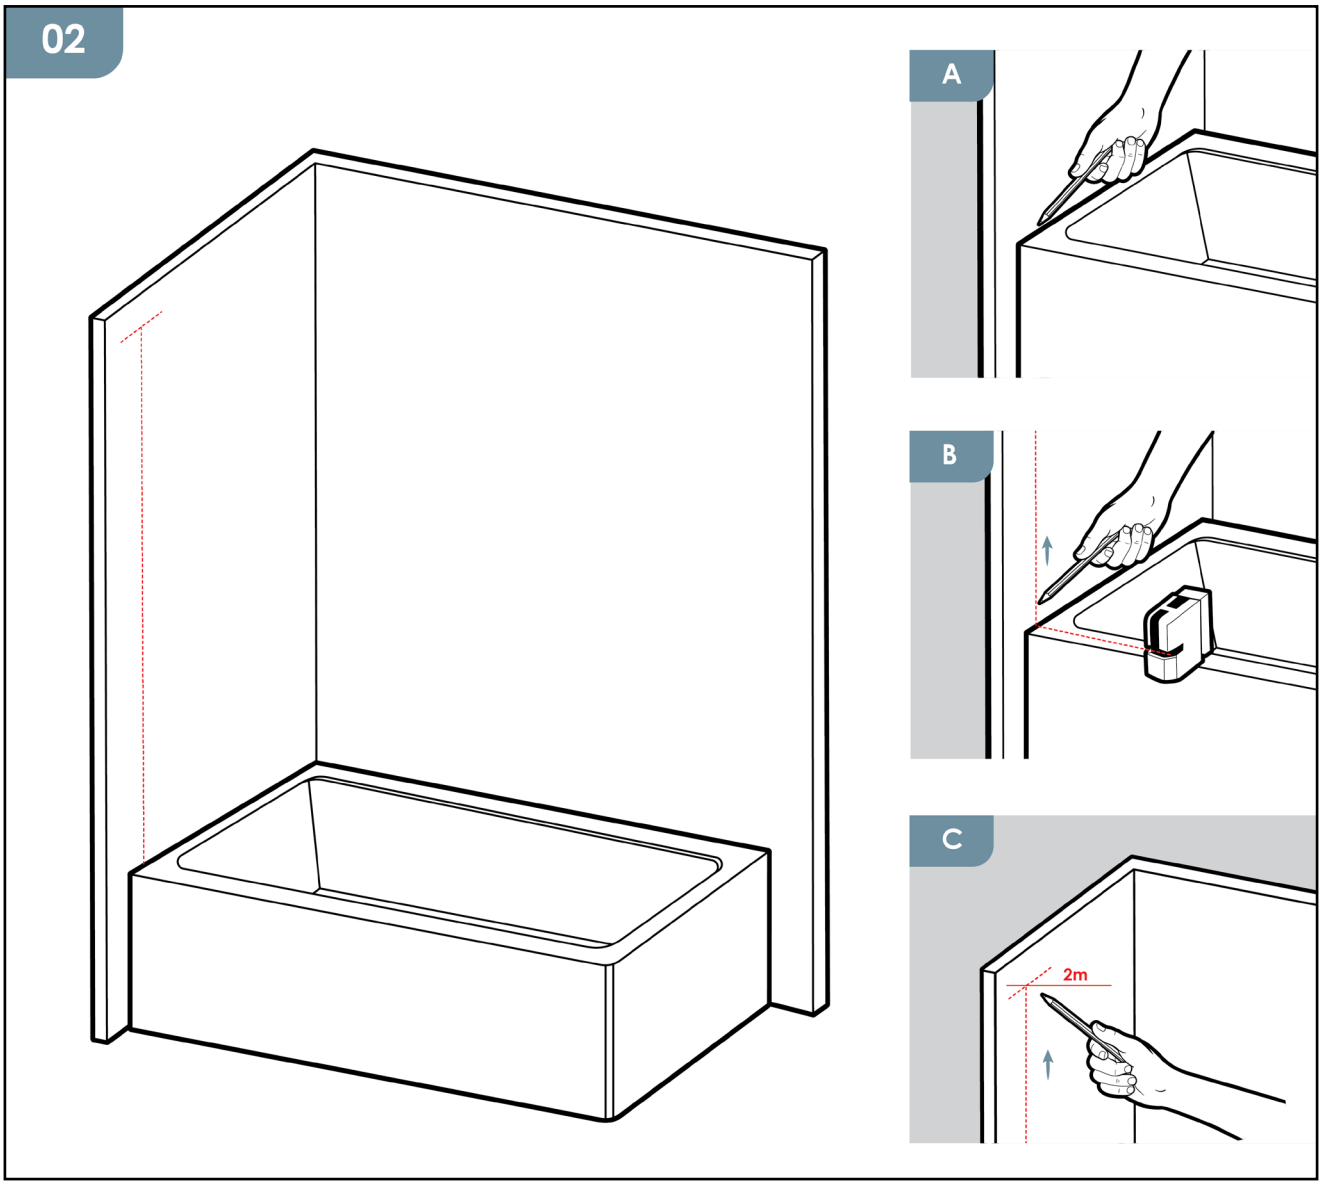


Stap 3: Boorgaten aftekenen

Houd de onderste wandbevestiging (08) tegen de muur, met de boorgaten op de afgetekende lijn. Het onderste boorgat zit 234 mm boven de badrand (zie afbeelding 3A).

Teken beide boorgaten af op de muur. De hartmaat tussen de twee boorgaten is 32 mm (zie afbeelding 3B).

Houd de bovenste wandbevestiging (08) op dezelfde manier tegen de muur. Het onderste boorgat zit 1134 mm boven de badrand (zie afbeelding 3C).

Teken ook hier beide boorgaten af, met een hartmaat van 32 mm (zie afbeelding 3D).

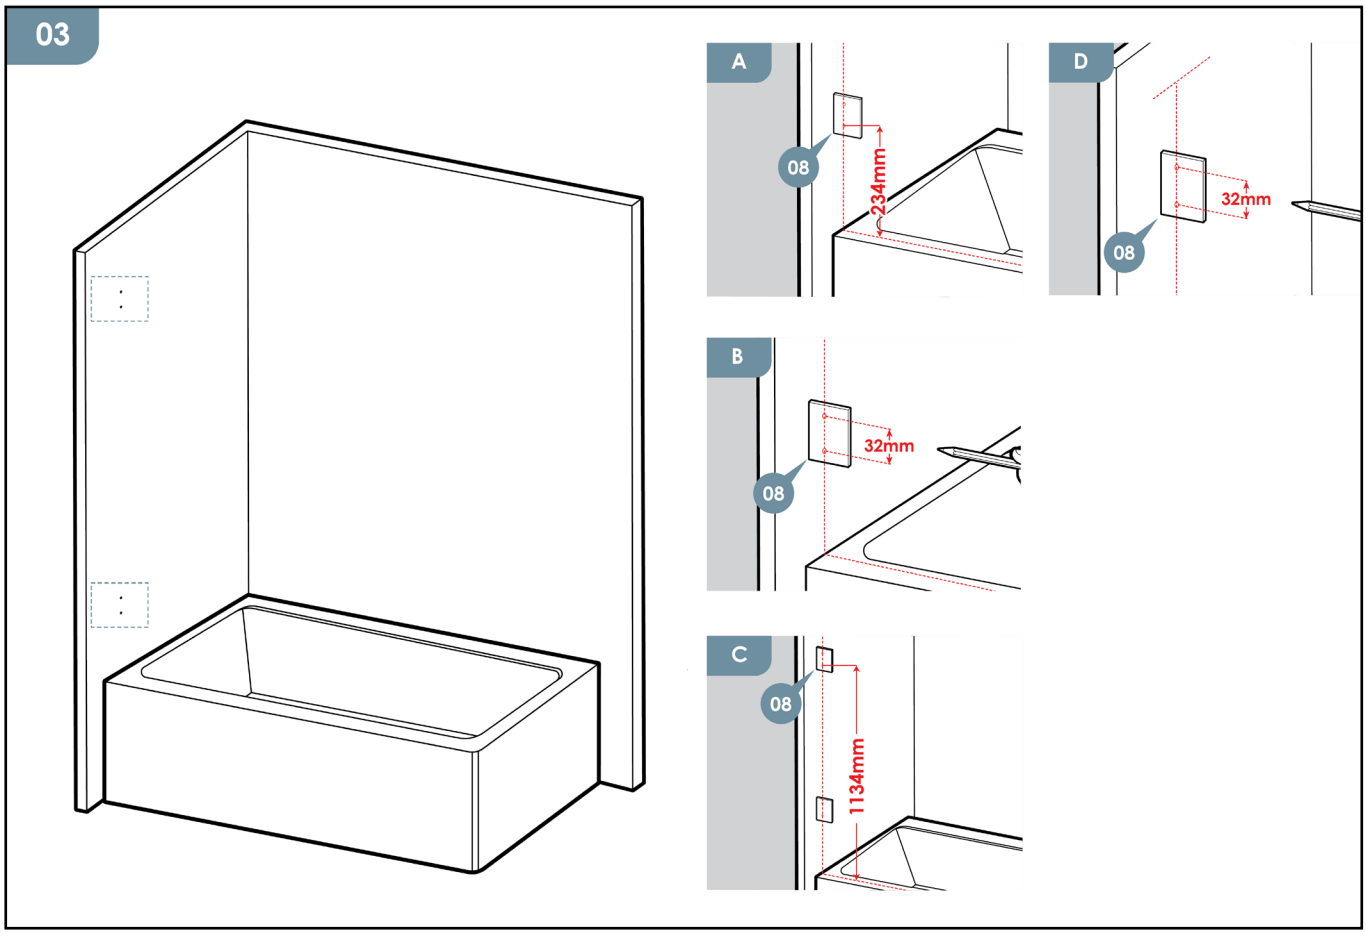


Stap 4: Boorgaten boren

Controleer of alle vier de boorgaten op de muur zijn afgetekend (zie afbeelding 4A).

Plak schilderstape over de afgetekende punten. Dit voorkomt dat de boor wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 4B).


Boor op de afgetekende punten de gaten voor de pluggen (zie afbeelding 4C).

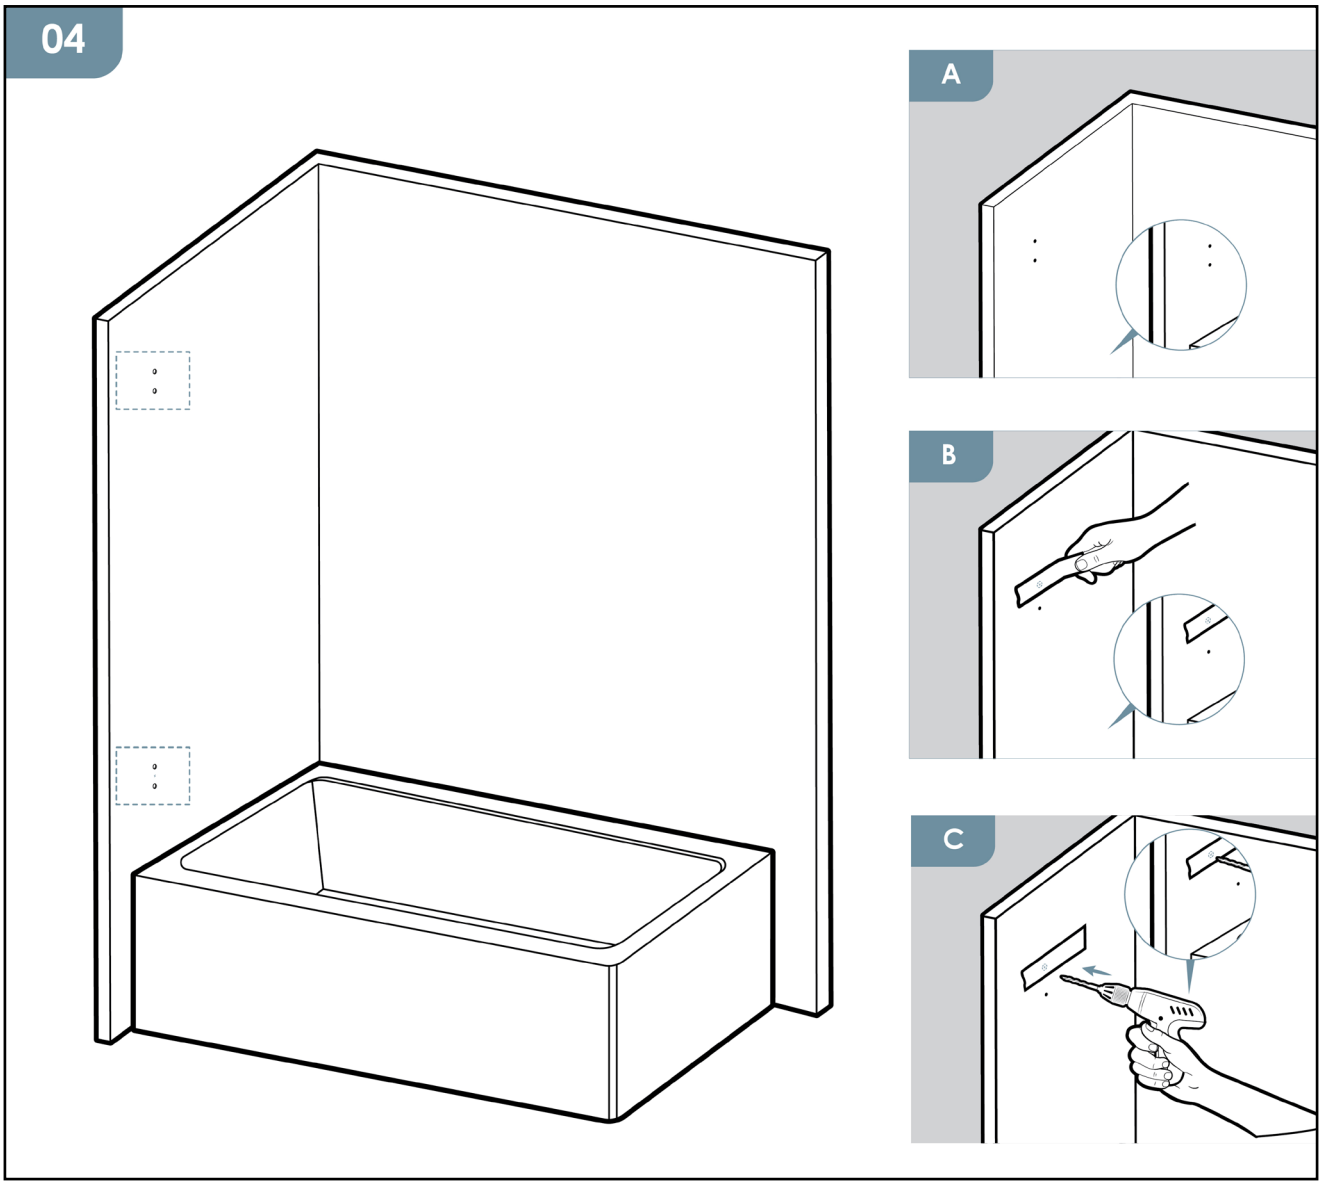

Stap 5: Wandbevestigingen demonteren

Draai de twee schroeven van de klemplaat van de wandbevestiging (08) los met de inbussleutel van 4 mm (11) (zie afbeelding 5A).

Haal de klemplaat van het basisdeel. Het basisdeel monteer je in de volgende stap op de muur. Doe dit bij beide wandbevestigingen (zie afbeelding 5B).

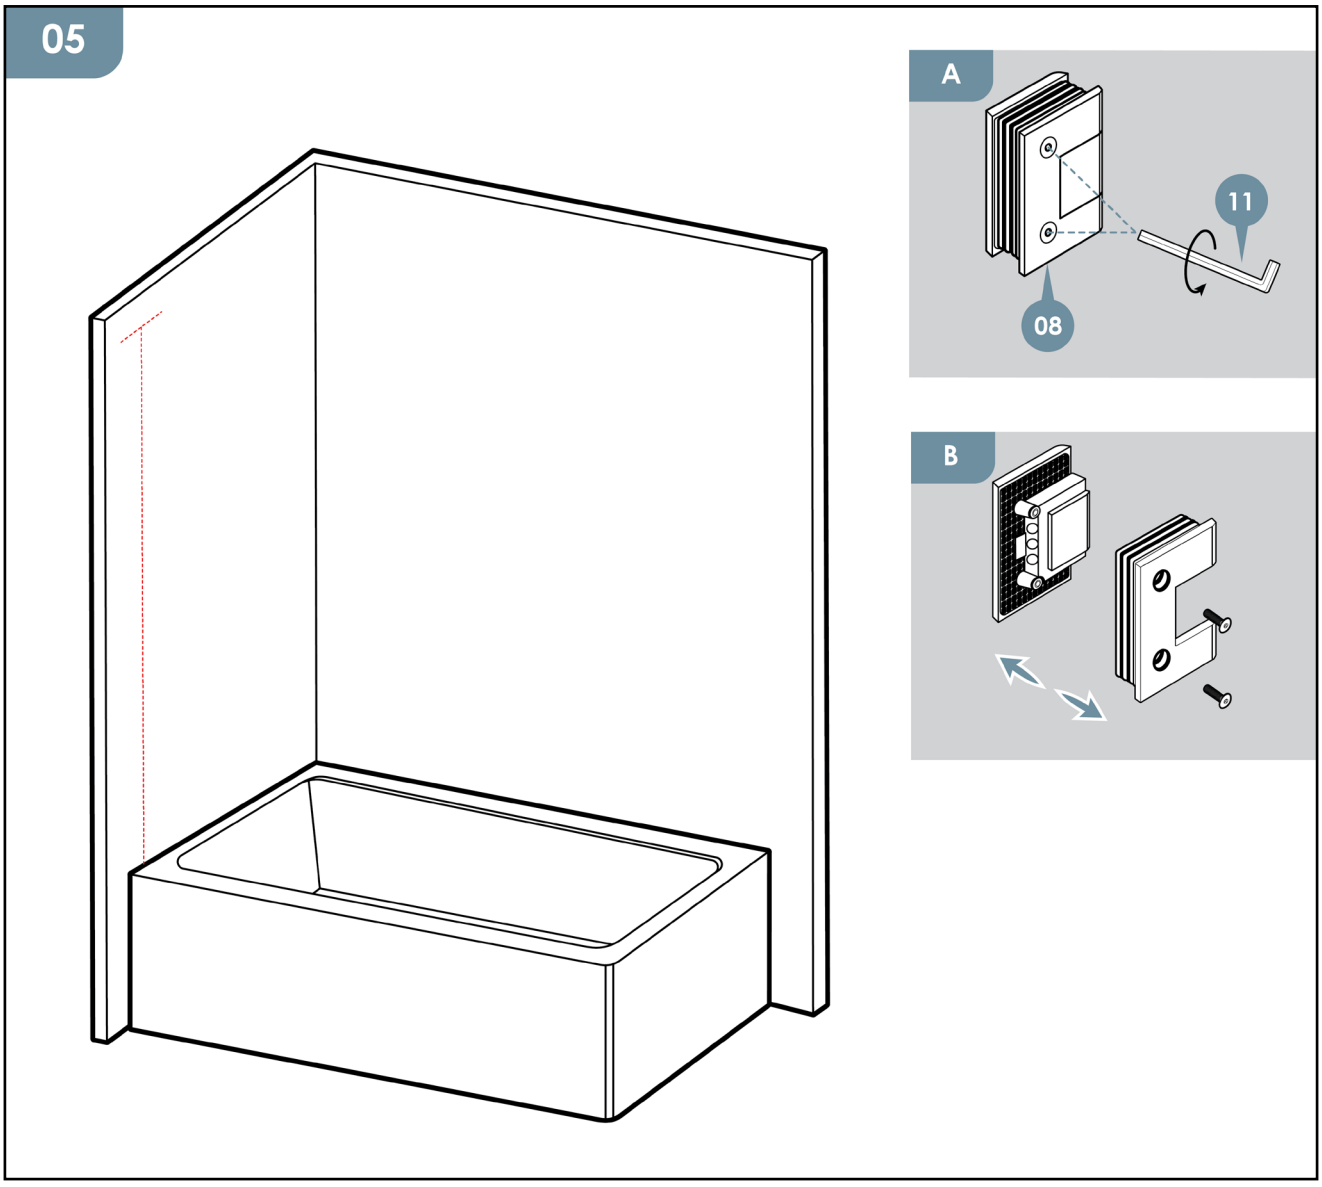


Stap 6: Wandbevestigingen monteren

Plaats de pluggen (06) in de geboorde gaten (zie afbeelding 6A).

Tik de pluggen met een hamer voorzichtig volledig in de muur (zie afbeelding 6B).

Schroef het basisdeel van beide wandbevestigingen (08) met de schroeven (09) vast op de muur (zie afbeelding 6C).

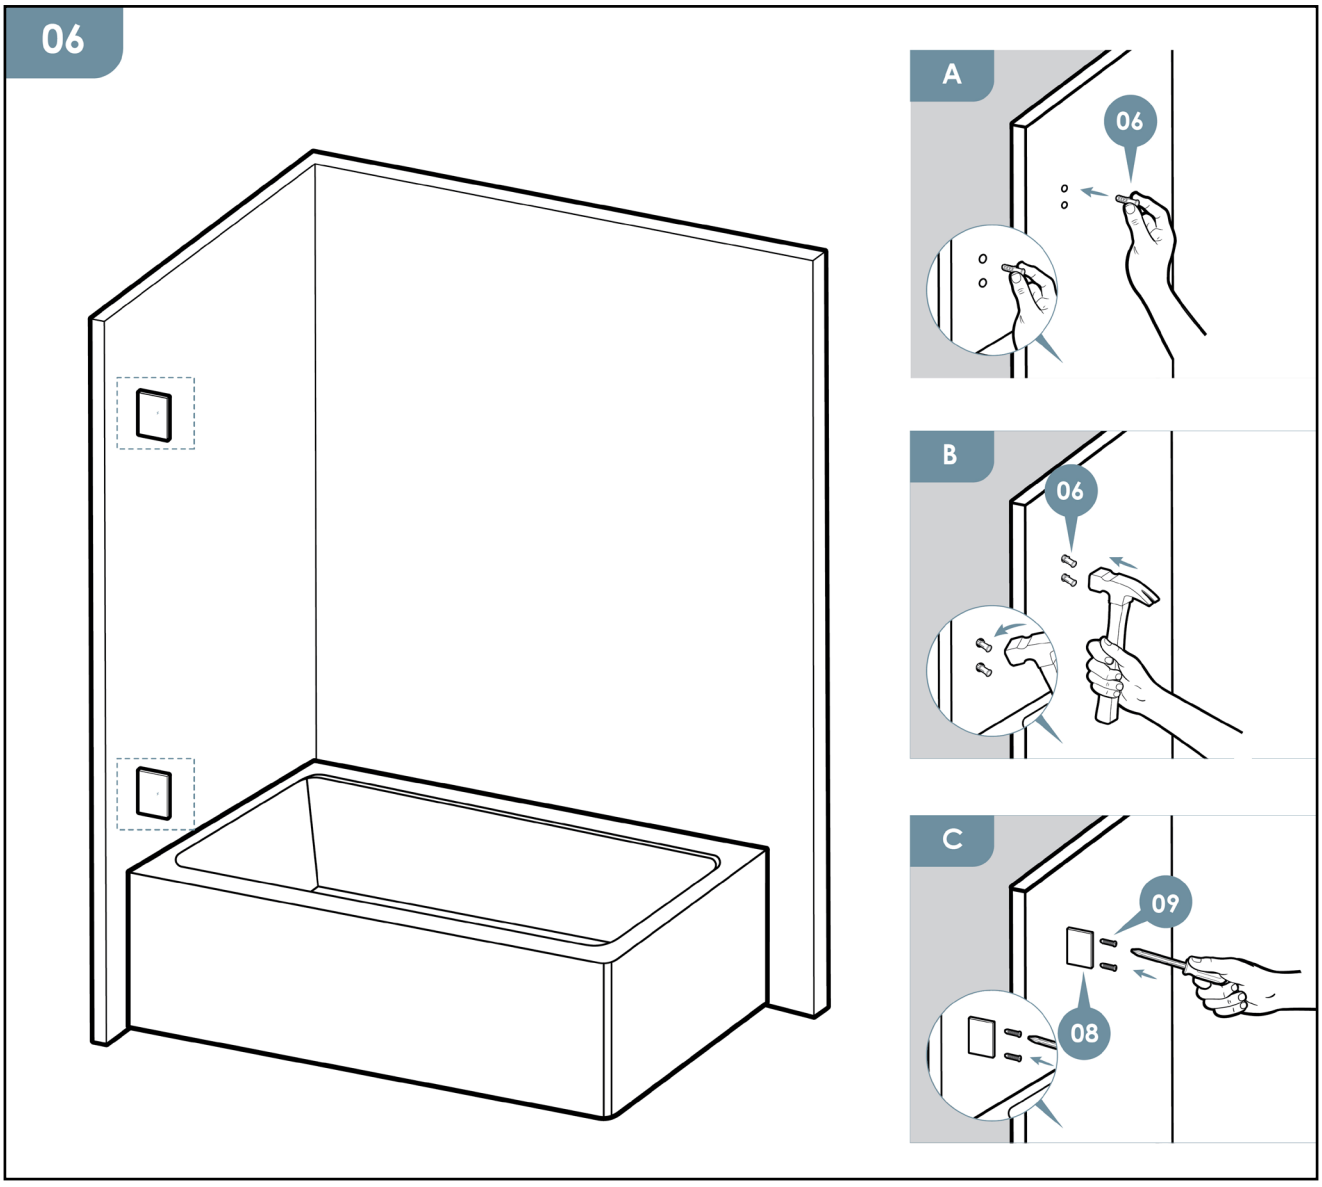


Stap 7: Glaswand plaatsen

Plaats het kunststof beschermstuk over de pennen van het basisdeel van de wandbevestiging (08). Dit voorkomt dat het glas direct tegen het metaal komt (zie afbeelding 7A).

Plaats de glaswand (07) op de badrand en schuif de uitsparingen in het glas over de pennen van beide basisdelen. Er is ongeveer 2 mm ruimte tussen muur en glaswand (zie afbeelding 7B).

Controleer of de glaswand verticaal waterpas staat. Plaats daarna de klemplaat terug op het basisdeel en draai de schroeven vast met de inbussleutel van 4 mm (11). Doe dit bij beide wandbevestigingen (zie afbeelding 7C).

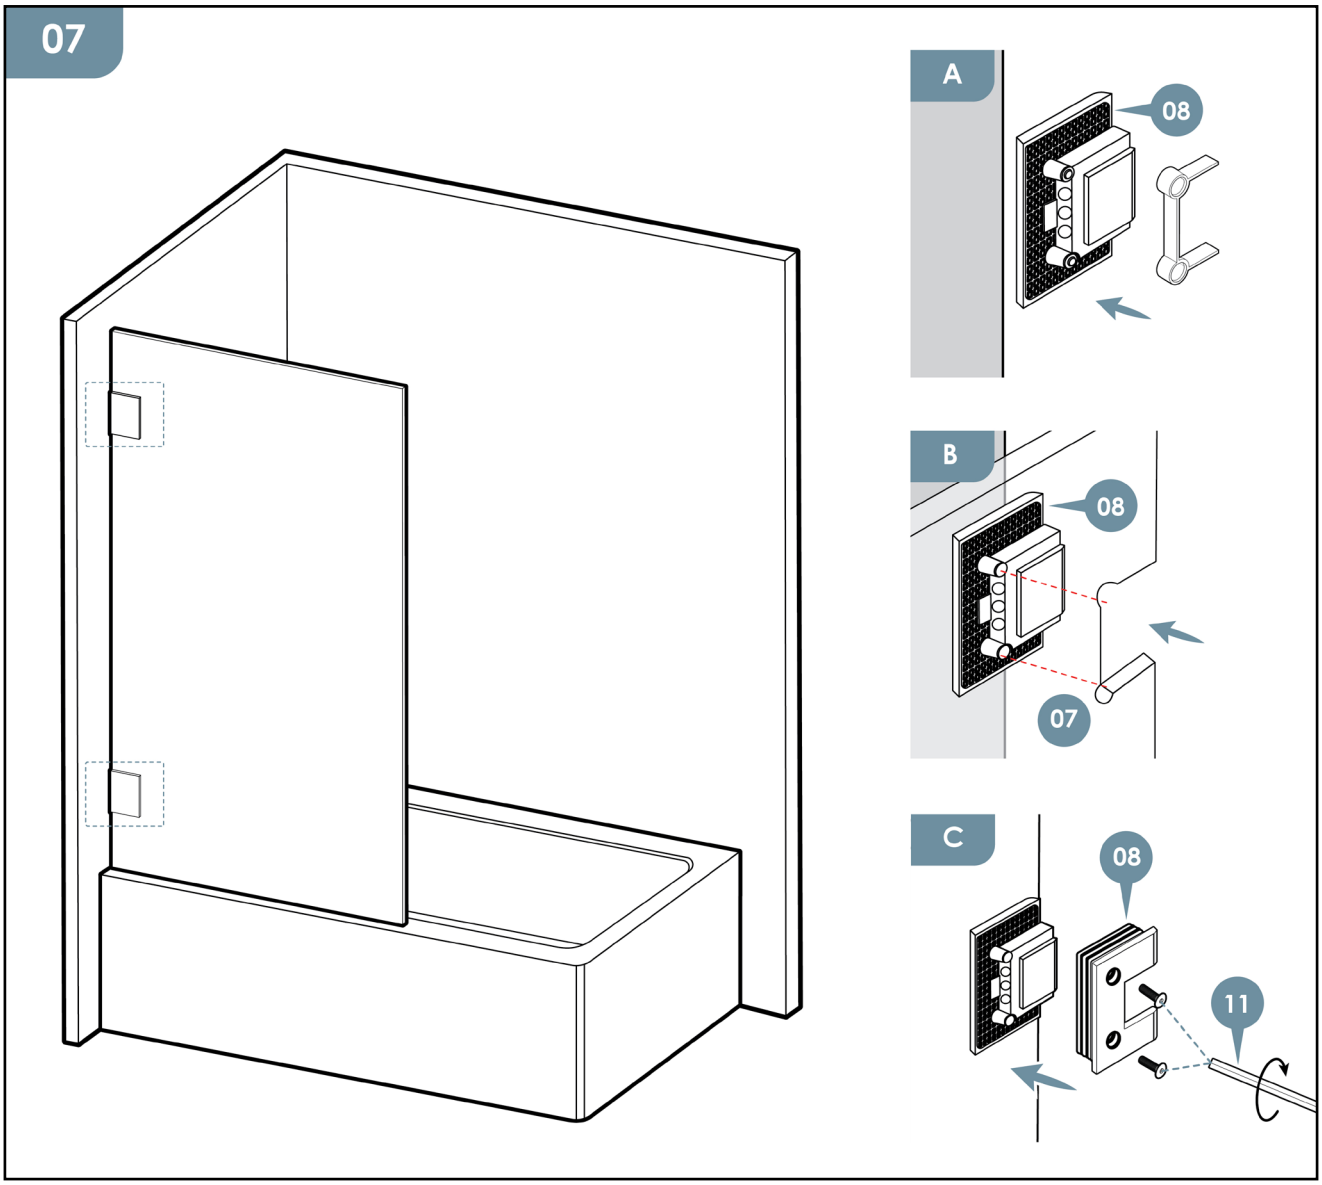


Stap 8: Stabilisatiestang op maat maken

Meet bovenaan de glaswand (07) de afstand (X) tussen de binnenkant van de glaswand en de muur (zie afbeelding 8A).

Meet en markeer de afstand X min 25 mm op de stabilisatiestang (04) (zie afbeelding 8B).

Zaag de stang op de gemarkeerde maat af met een ijzerzaag. Zaag recht af, zodat de stang goed in het glasdeel en het wanddeel past (zie afbeelding 8C).

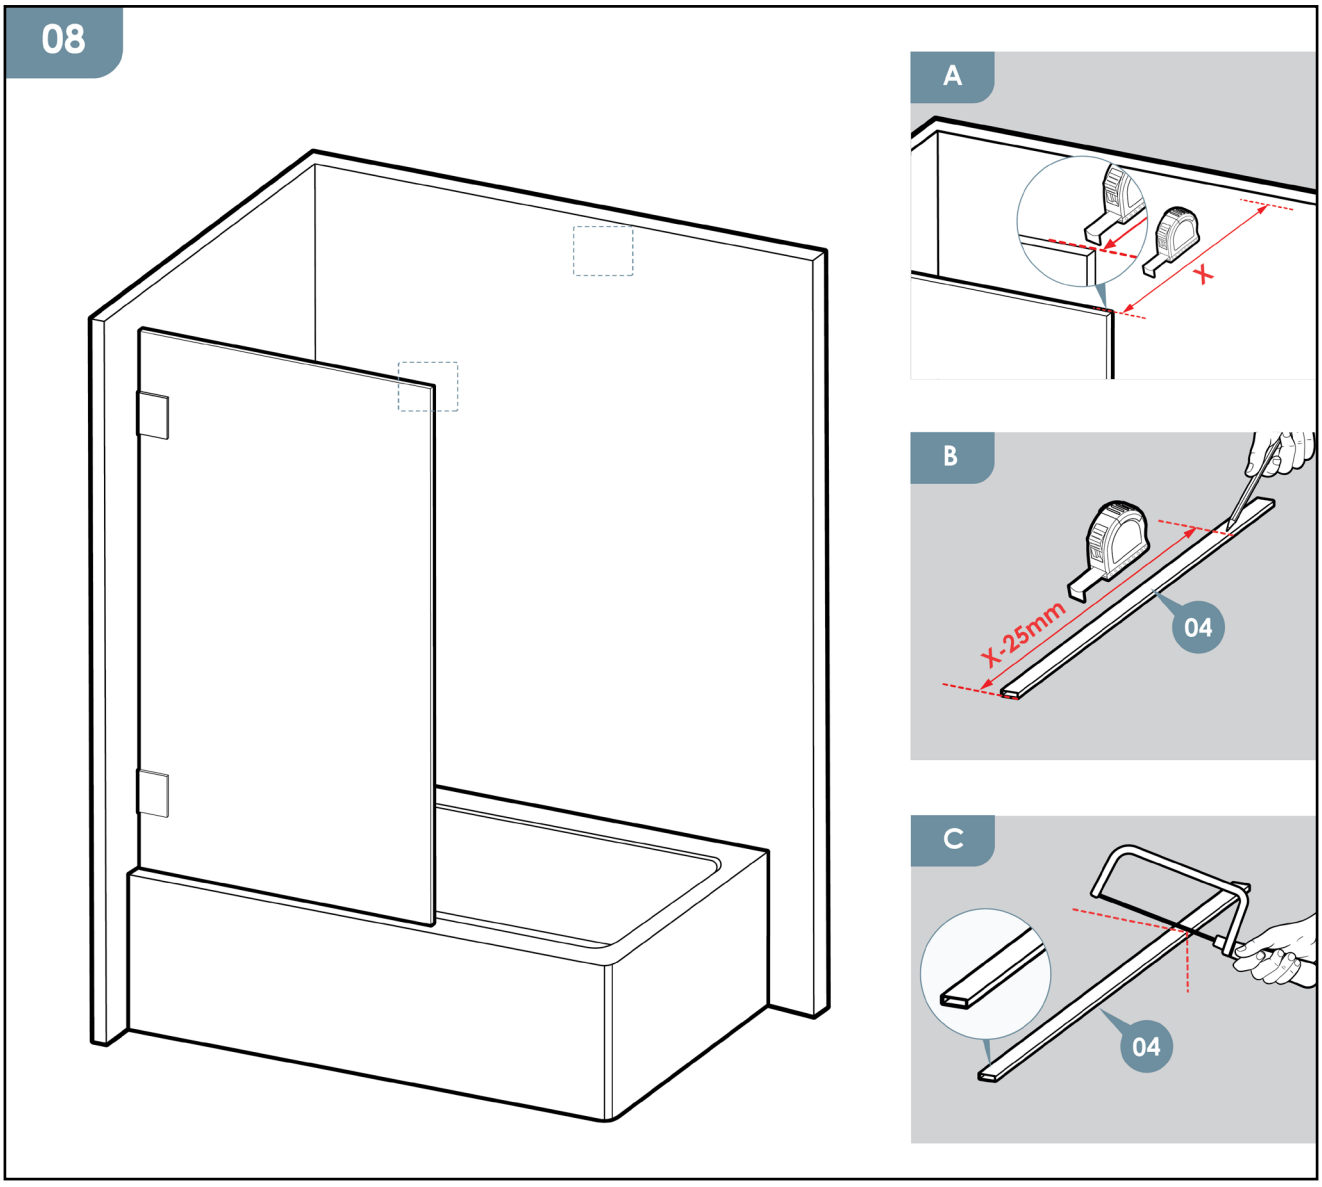


Stap 9: Stabilisatiestang samenstellen

Schuif het glasdeel (05) op het uiteinde van de stabilisatiestang (04) en draai de stelschroeven bovenop het glasdeel vast met de inbussleutel van 2,5 mm (10) (zie afbeelding 9A).

Schuif het wanddeel (02) op het andere uiteinde van de stang. Draai alleen de twee stelschroeven aan de kant van de stang vast. De twee stelschroeven aan de muurzijde blijven los, want daarmee zet je het wanddeel later vast op de wanddeelbevestiging (zie afbeelding 9B).

Plaats de stang met het glasdeel op de bovenhoek van de glaswand (07). Draai de stelschroef aan de zijkant van het glasdeel nog niet vast, want in de volgende stap haal je de stang weer van de glaswand af (zie afbeelding 9C).

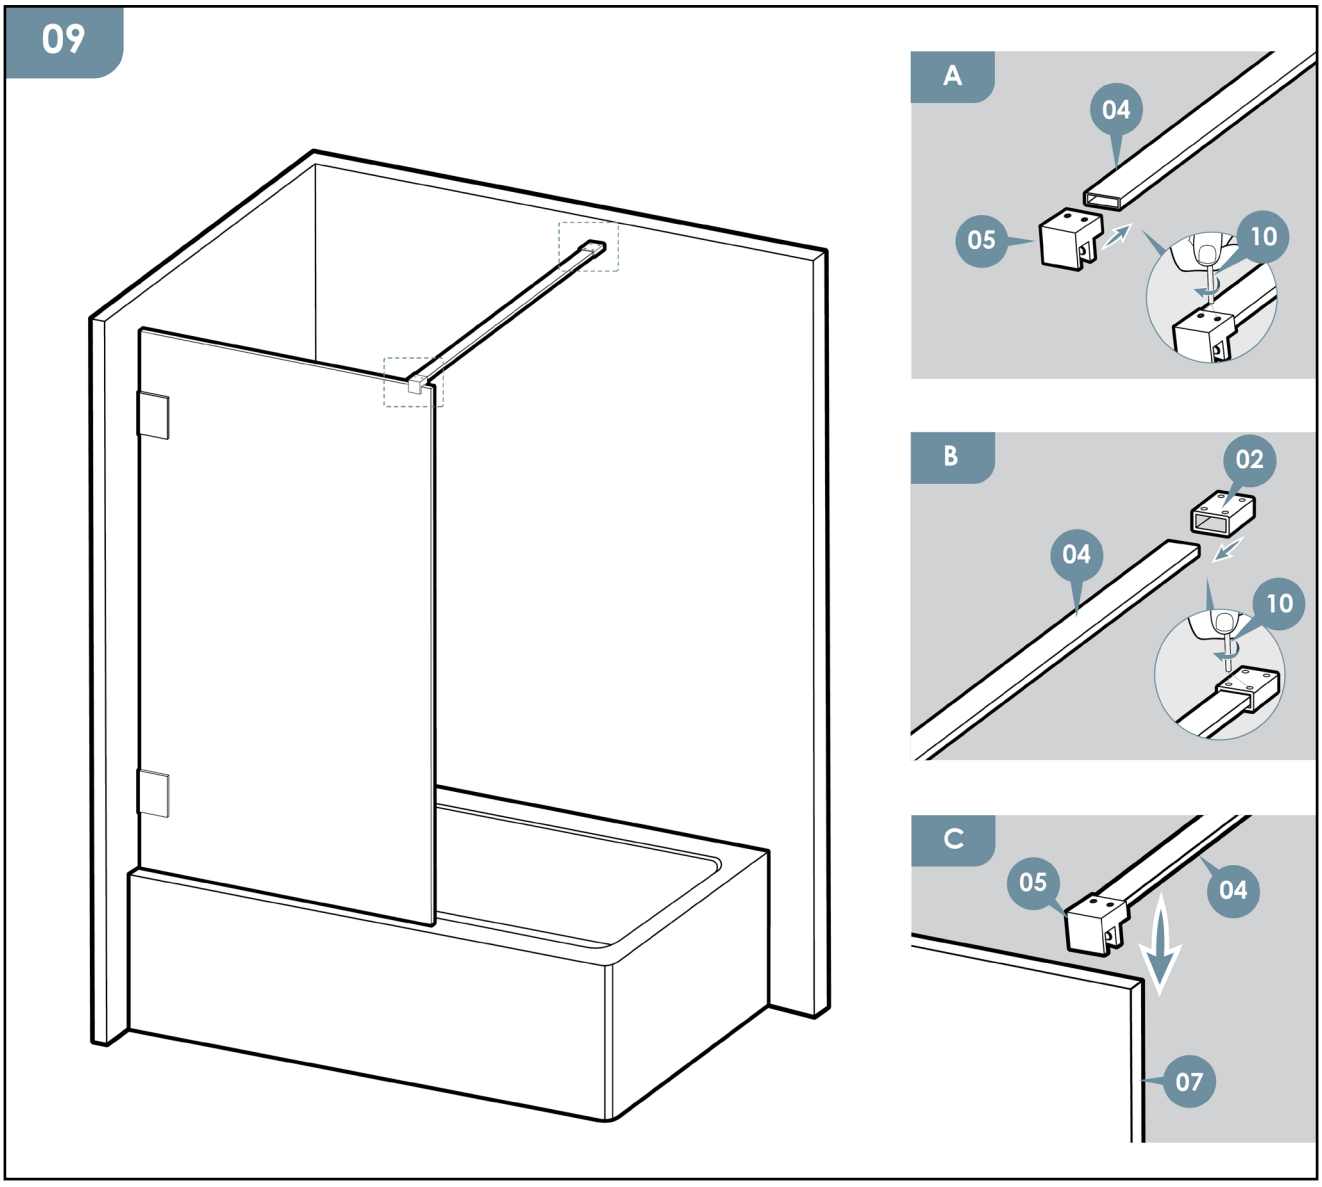


Stap 10: Positie wanddeel aftekenen

Leg een waterpas op de stabilisatiestang (04) en breng de stang waterpas. Teken de positie van het wanddeel (02) af op de muur (zie afbeelding 10A).

Til de stang met het glasdeel (05) van de glaswand (07) af (zie afbeelding 10B).


Draai de twee stelschroeven van het wanddeel (02) aan de kant van de stang los met de inbussleutel van 2,5 mm (10). Haal daarna het wanddeel van de stang (zie afbeelding 10C).

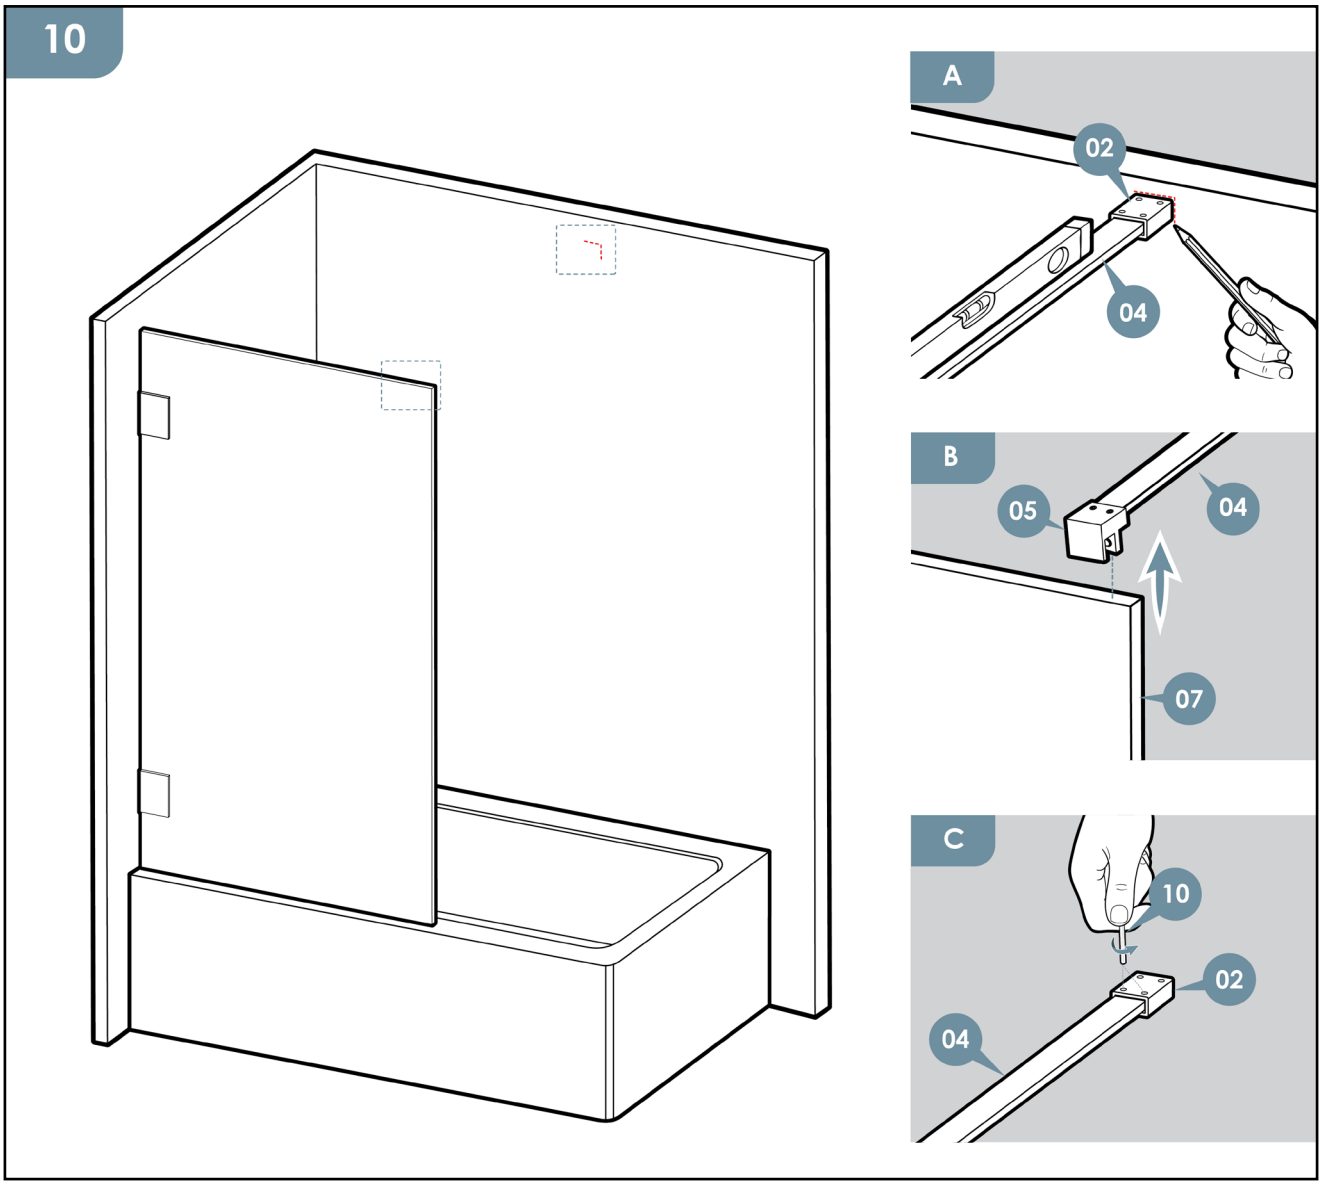

Stap 11: Boorgaten wanddeel aftekenen

Houd het wanddeel (02) op de afgetekende positie tegen de muur en teken de twee boorgaten van de wanddeelbevestiging af op de muur (zie afbeelding 11A).

Draai de twee stelschroeven van het wanddeel (02) aan de muurzijde zo nodig verder los met de inbussleutel van 2,5 mm (10). Haal daarna de wanddeelbevestiging uit het wanddeel (zie afbeelding 11B).

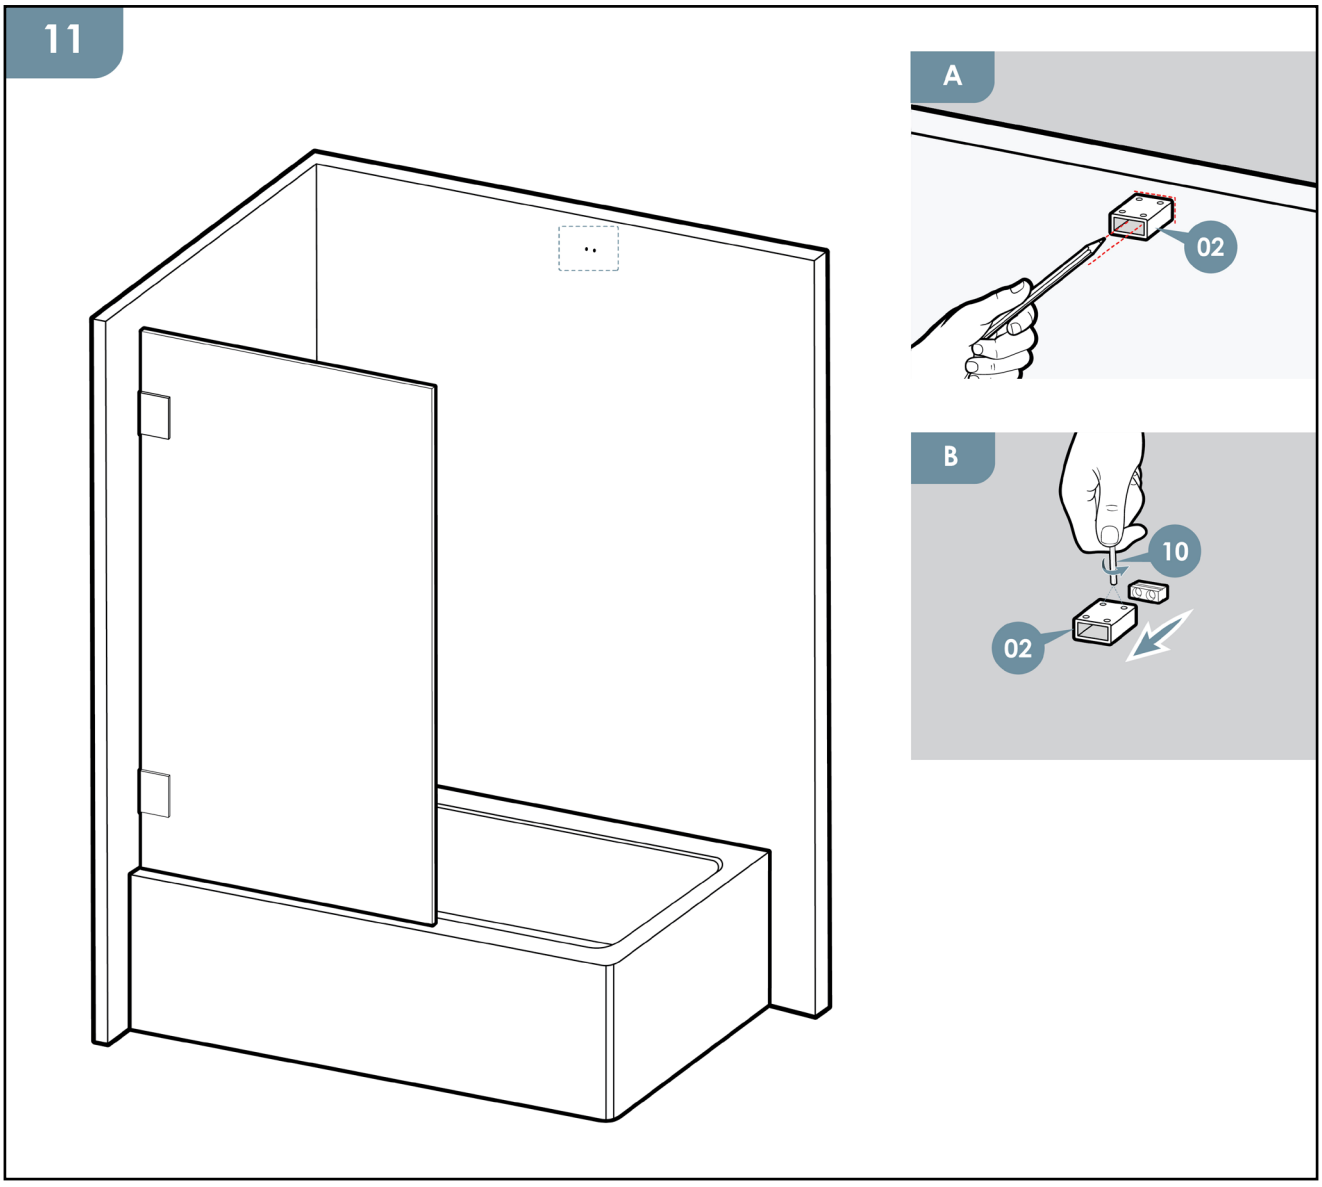


Stap 12: Wanddeelbevestiging monteren

Boor op de afgetekende punten de gaten voor de pluggen. Plak indien gewenst eerst schilderstape over de punten, zodat de boor niet wegglijdt op de tegel (zie afbeelding 12A).

Plaats de pluggen (01) in de geboorde gaten en tik ze zo nodig voorzichtig in met een hamer (zie afbeelding 12B).

Schroef de wanddeelbevestiging van het wanddeel (02) met de verzonken schroeven (03) vast op de muur (zie afbeelding 12C).

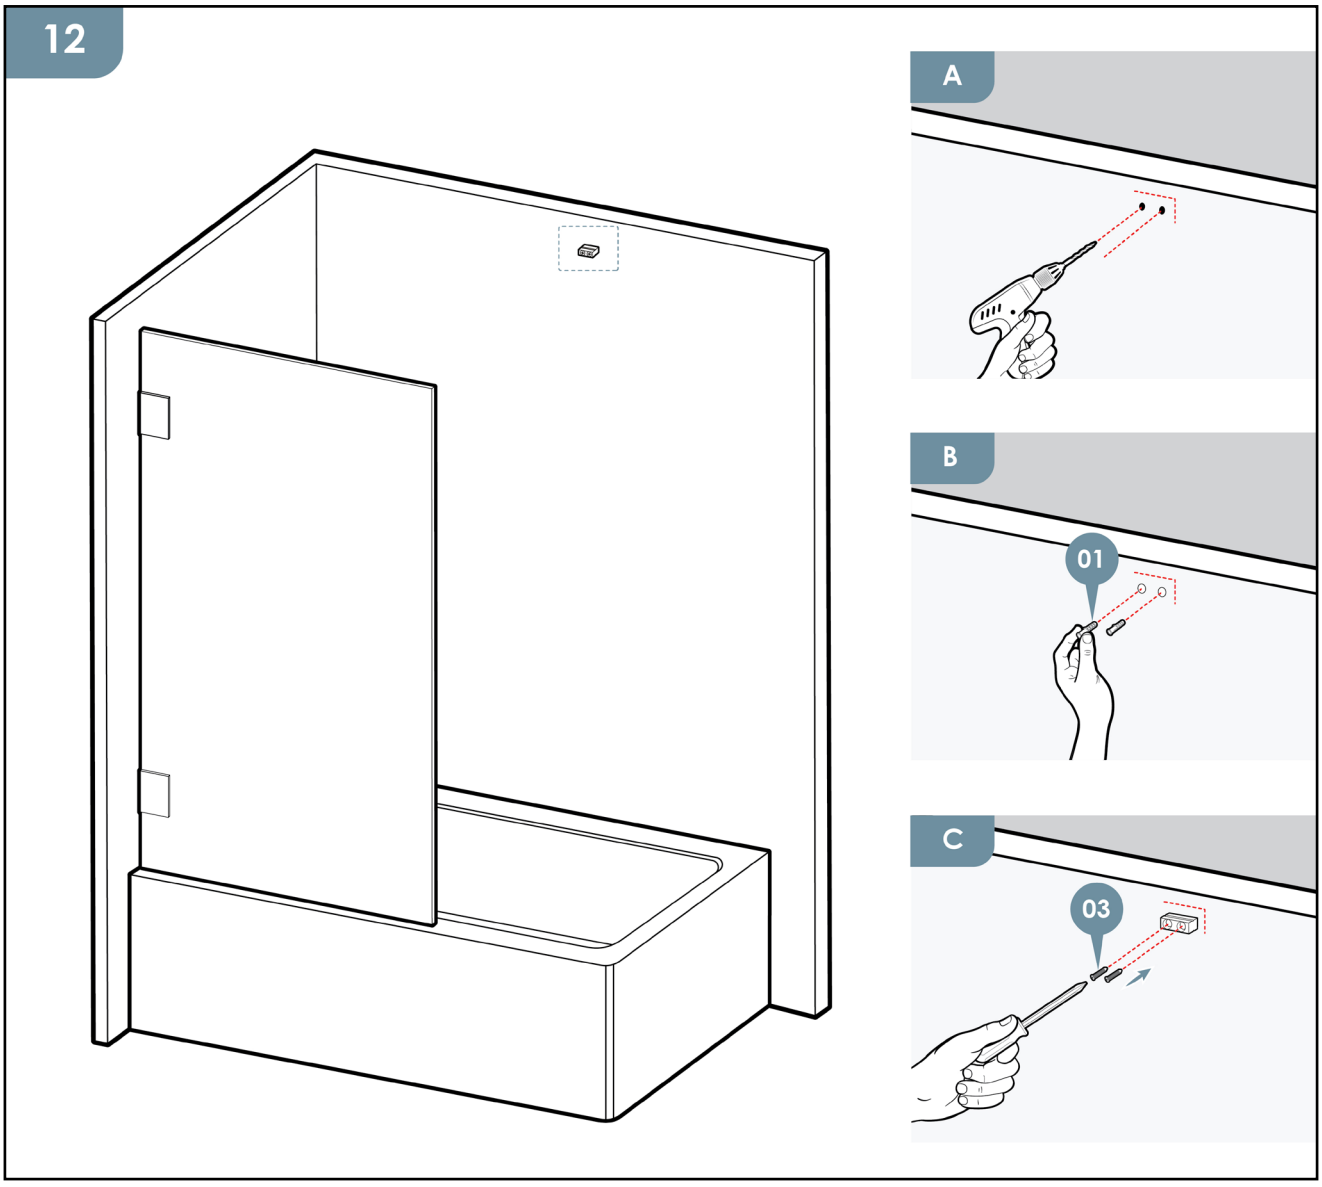

Stap 13: Stabilisatiestang definitief monteren


Schuif het wanddeel (02) terug op het uiteinde van de stabilisatiestang (04), zonder de stelschroeven van het wanddeel vast te draaien. Let op: zolang het wanddeel los op de stang zit, kan het onbedoeld over de stang schuiven en krassen of andere beschadigingen veroorzaken (zie afbeelding 13A).

Plaats de stang met het glasdeel (05) op de bovenhoek van de glaswand (07) (zie afbeelding 13B).

Houd de stabilisatiestang ter hoogte van de wanddeelbevestiging en schuif het wanddeel over de wanddeelbevestiging op de muur (zie afbeelding 13C).

Draai alle vier de stelschroeven van het wanddeel (02) vast met de inbussleutel van 2,5 mm (10). Zo zit het wanddeel vast op zowel de stang als de wanddeelbevestiging (zie afbeelding 13D).


Draai de stelschroef aan de zijkant van het glasdeel (05) vast met de inbussleutel van 4 mm (11). Hiermee zet je het glasdeel vast op de glaswand (zie afbeelding 13E).

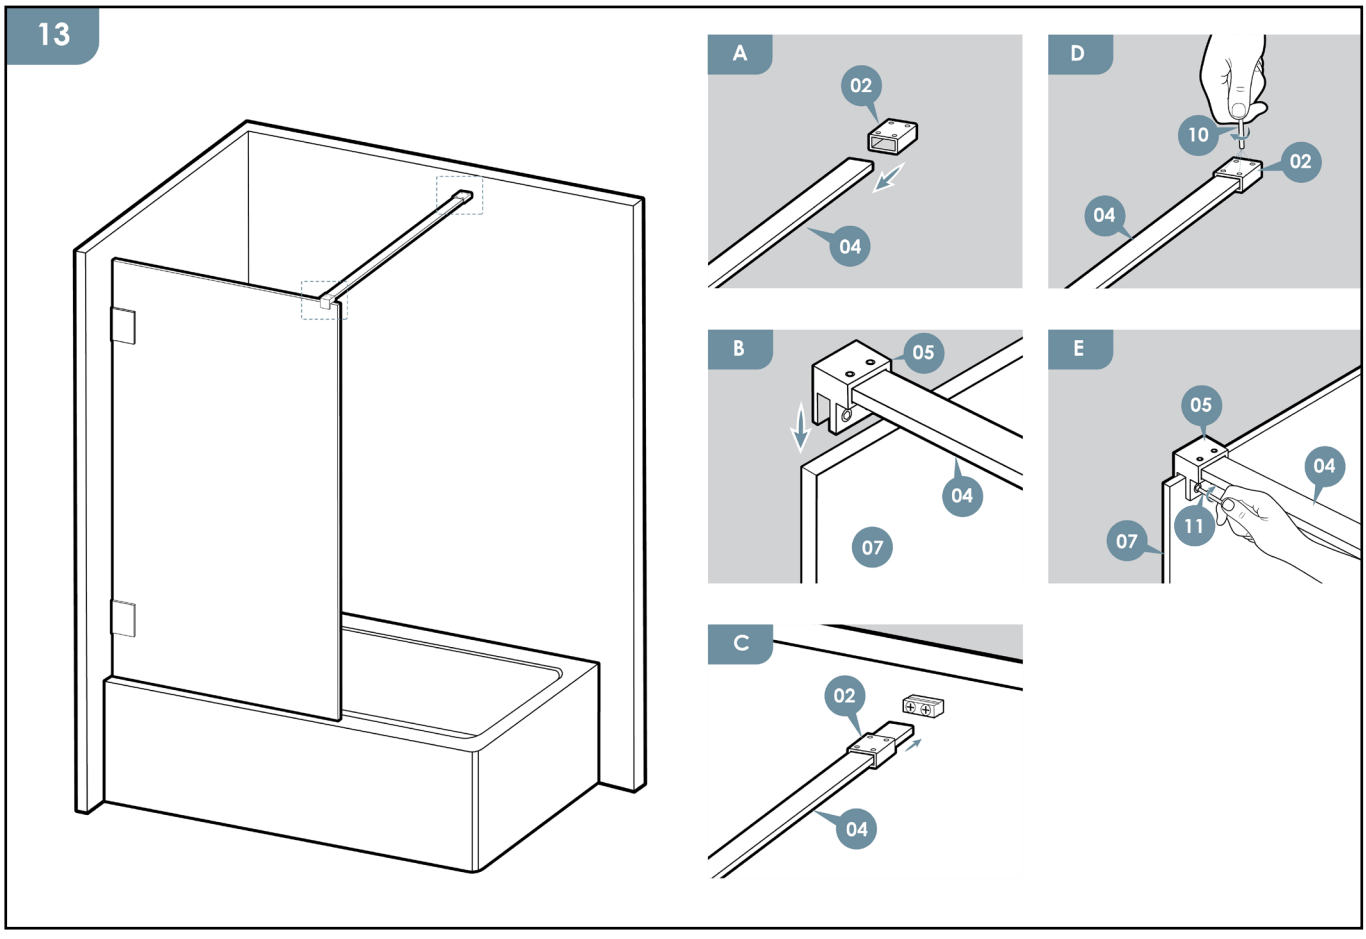

Stap 14: Afwerken

Reinig het glas en maak het vetvrij (zie afbeelding 14A).

Breng aan de buitenkant van de badwand een dunne, gelijkmatige kitrand aan langs de onderkant van de glaswand (07), voor een waterdichte afsluiting. Laat de kit minimaal 24 uur drogen voordat je het bad of de douche gebruikt (zie afbeelding 14B).

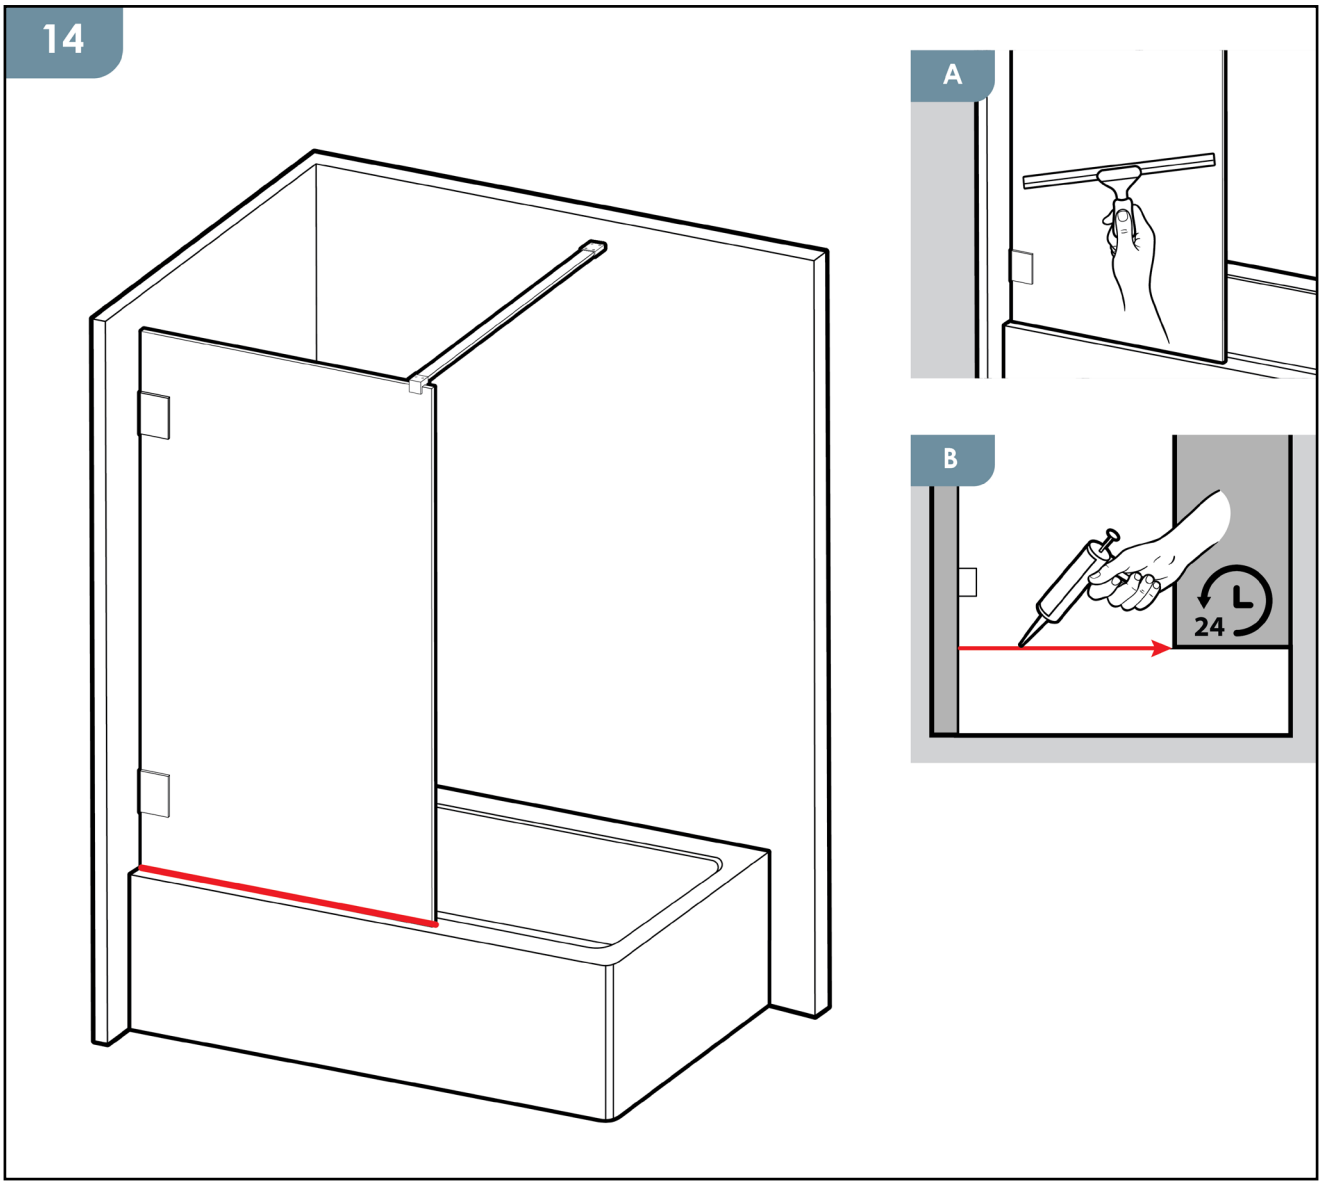

Kwaliteit, reinigen en onderhoud

In dit hoofdstuk is alles te vinden over het onderhouden en reinigen van BRAUER producten.

Kwaliteit

Beslag in het BRAUER-glasprogramma is gemaakt van hoogwaardige materialen. Op het beslag worden – afhankelijk van de kleur – diverse lagen aangebracht die zorgen voor een sterk, slijtvast en duurzaam beslag. Specifieke eigenschappen en voorschriften van alle BRAUER kleuren zijn te vinden op www.brauerbadkamers.nl.

Reinigen

Gebruik een zacht reinigingsmiddel zoals groene zeep of een andere zachte zeep die ontvet.
Gebruik géén chloor of (agressieve) reinigingsmiddelen en -producten op basis van onder andere alcohol of verdunner.
Breng het reinigingsmiddel nooit direct op het product aan, maar eerst op een zachte doek of spons en maak daarmee het product schoon. Gebruik nooit een schuursponsje, want die kan het product beschadigen.
Spoel het product na het reinigen goed af met schoon water. Hierdoor blijft er geen reinigingsmiddel achter.

Wij raden ten strengste af

- Het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, schuursponsjes of microvezeldoeken. Dit beschadigt het product;
- Het gebruik van reinigingsmiddelen die chloor, zoutzuur, azijnzuur of andere schadelijke/ agressieve zuren bevatten. Dit zal het product beschadigen (en is tevens ook niet goed voor je gezondheid);
- Het mengen van verschillende reinigingsmiddelen, de effecten van het gebruik hiervan zijn niet getest en kunnen problemen opleveren;
- Het gebruik van industriële reinigingsmiddelen (zoals fosforzuur). Ook dit is niet goed voor het product (en voor je gezondheid).

Onderhoud

Is het glas voorzien van de water- en vuilafstotende glascoating? Dan kan het zijn dat deze na langdurig en intensief gebruik tekenen van slijtage vertoont, waardoor de werking vermindert. De coating kan eenvoudig worden bijgewerkt met de BRAUER glascoating, die ook los verkrijgbaar is.

Waterontharder

Waterontharders kunnen agressief zijn voor metalen, beschermlagen en kleurlagen van producten. Dit komt vooral voor bij waterontharders van lage kwaliteit of bij slecht onderhoud van de waterontharder. Bij een lage dH-instelling neemt het risico op beschadigingen toe. Daarom adviseren wij om de waterontharder niet lager in te stellen dan 4 dH. Op producten die door een waterontharder zijn aangetast, geven wij geen garantie.

Garantie- & Servicevoorwaarden

Op BRAUER producten geldt onder normale omstandigheden een garantietermijn van 5 jaar (60 maanden) na aankoop van het product. Op de water- en vuilafstotende glascoating geldt een garantietermijn van 1 jaar (12 maanden); de glascoating kan overigens eenvoudig worden bijgewerkt, zie ‘Onderhoud’. De voorwaarden voor aanspraak op garantie zijn terug te vinden in de garantievoorwaarden van BRAUER. De garantievoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.

Wil je een verzoek tot service indienen bij BRAUER? Neem dan eerst de servicevoorwaarden van BRAUER grondig door. Daarin vind je hoe en waar je een verzoek tot service kunt indienen en hoe het service- en vervolgtraject eruitziet. De servicevoorwaarden van BRAUER zijn te raadplegen op www.brauerbadkamers.nl.